



DRAWING 1 - ASSEMBLY

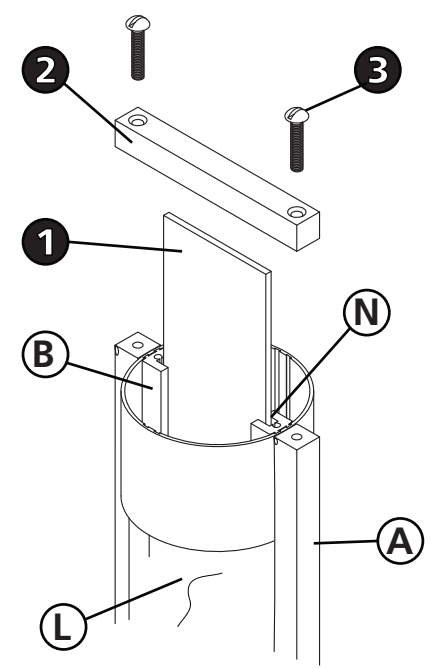

DRAWING 2 - ASSEMBLY

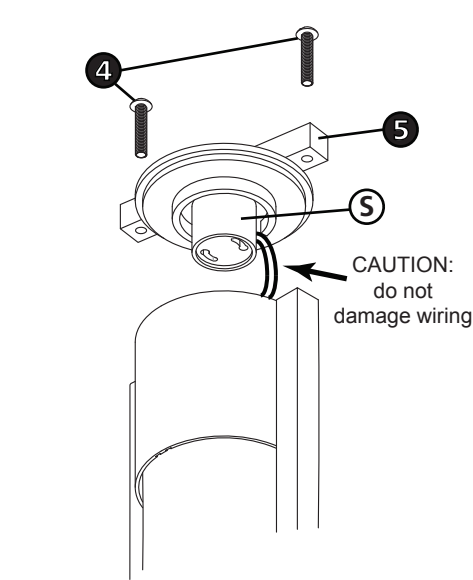

Assembly Instructions

Item No: 1220 / 1224 / 1225

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly of your fixture, it will be necessary to install the internal seedy glass panel (1). This is accomplished by removing the bottom cross bar (2) from the body (A), by removing the two screws (3) - see DRAWING 1.

**PLEASE NOTE: GLASS PANEL SHOULD BE INSTALLED PRIOR TO MOUNTING THE FIXTURE TO THE WALL. IF FIXTURE IS INSTALLED UPON REMOVING THE BOTTOM CROSSBAR (2) THE BRACKETS (B) AND THE ACRYLIC LENS (L) WILL SLIDE OUT OF THE FIXTURE.**

2. Slide the glass panel (1) between the notches (N) in the brackets (B). Slide glass down into fixture and into notches of the top brackets.
3. Now replace bottom cross bar and secure with screws removed earlier.

LAMPING INSTRUCTIONS

1. To lamp your fixture, remove the two screws (4) from the top of the fixture crossbar (5) and lift crossbar with cap to expose GU-10 socket (S) - see - DRAWING 2.  
CAUTION: when lifting cap do not damage wires that are connected to the socket.
2. Install appropriate bulb (not supplied) into socket and replace crossbar and cap and secure cap with screws removed earlier.

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

ACRYLIC LENS REPLACEMENT:

1. If acrylic lens needs replacement follow steps 1-3 above. PLease note when bottom crossbar is removed glass panel (1) brackets (B) and acrylic lens (L) will fall out of fixture. Caution should be taken to hold parts in place.

Instrucciones De Montaje

Número d'article: 1220 / 1224 / 1225

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaira y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar el montaje de la luminaria, será necesario instalar el panel de vidrio de mala muerte interna (1). Esto se logra mediante la eliminación de la barra transversal inferior (2) del cuerpo (A), quitando los dos tornillos (3) - vea el dibujo 1.

**NOTA: PANEL DE VIDRIO DEBE INSTALARSE ANTES DE LA FIJACIÓN MONTAJE A LA PARED. SI FIXTURE INSTALADO SE ENCUENTRA AL RETIRAR EL LARGUERO INFERIOR (2) LOS SOPORTES (B) Y LA LENTE ACRÍLICO (L) SE DESLIZARÁ FUERA DEL APARATO.**

2. Deslice el panel de vidrio (1) entre las muescas (N) de los soportes (B). Deslice hacia abajo en el vidrio del accesorio y en las muescas de los soportes superiores.
3. A continuación, vuelva a colocar la barra transversal inferior y asegure con tornillos retirados anteriormente.

1. a la lámpara del portalámparas, retire los dos tornillos (4) de la parte superior del travesaño accesorio (5) y el travesaño de elevación con la tapa para exponer GU-10 socket (S) - ver - Dibujo 2.
2. PRECAUCIÓN: al levantar tapa no causará daño a los cables que están conectados a la toma de corriente.
2. Instalar la bombilla adecuada (no suministrado) en el enchufe y vuelva a colocar travesaño y la tapa y la tapa segura con tornillos retirados anteriormente.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

ACRÍLICO REEMPLAZO DE LA LENTE:

1. Si la lente de acrílico necesita seguimiento de reemplazo de los pasos 1-3 anteriores. Atención: si travesaño inferior del panel es retirado de vidrio (1) del soporte (B) y la lente acrílico (L) caerá fuera del aparato. Tomarse deberes de depósito para mantener las piezas en su lugar.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 1220 / 1224 / 1225

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminare et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'assemblage de votre luminare, il sera nécessaire d'installer le panneau seedy interne de verre (1). Ceci est accompli en enlevant la barre transversale inférieure (2) du corps (A), en retirant les deux vis (3) - voir schéma 1.

**S'IL VOUS PLAÎT NOTE: PANNEAU VITRE DOIT ÊTRE INSTALLÉE AVANT LA FIXATION DE MONTAGE AU MUR. SI FIXTURE INSTALLÉ EST SUR LE RETRAIT DE TRAVERSE DE FOND (2) LE SUPPORTS (B) ET LA LENTILLE ACRYLIQUE (L) GLISSERONT HORS DE L'APPAREIL.**


2. Faites glisser le panneau de verre (1) entre les encoches (N) dans les supports (B). Faites glisser vers le bas dans le verre appareil et dans les encoches des supports supérieurs.
3. Maintenant, remplacez fond barre transversale et le fixer avec des vis retirées précédemment.

1. Pour la lampe de votre appareil, retirer les deux vis (4) à partir du haut de la barre transversale de fixation (5) et un ascenseur traverse avec capuchon pour exposer GU-10 socket (S) - voir - DESSIN 2.
2. ATTENTION: lorsque le capuchon de levage ne pas endommager les fils qui sont connectés à la prise.
2. Installer l'ampoule appropriée (non fourni) dans la prise et remplacer la barre transversale et le capuchon et le bouchon sécurisé avec des vis retirées précédemment.

**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**

ACRYLIQUE LENS REMPLACEMENT:

1. Si acrylique objectif suivez les étapes 1-3 ci-dessus doit être remplacée. S'il vous plaît noter Lorsque la barre transversale du bas est enlevé panneau de verre (1) crochets (B) et de la lentille acrylique (L) va tomber de luminare. Des précautions doivent être prises pour maintenir les pièces en place.

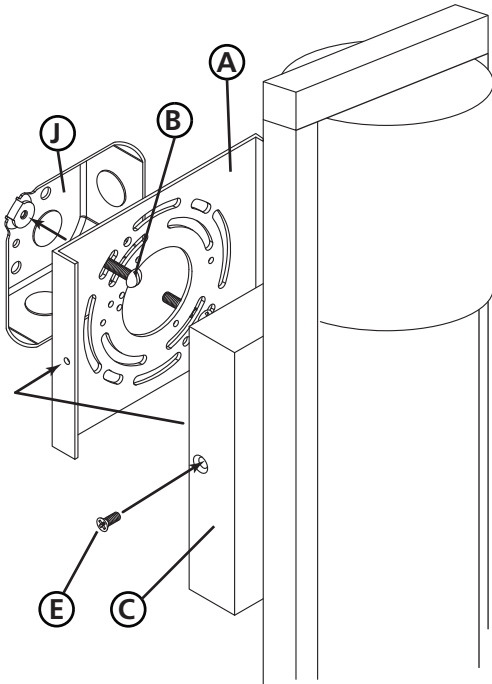

## Mounting Instructions

Item No: 1220 / 1224 / 1225

English



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.**

1. To begin it will be necessary to remove mounting plate (A) from backplate (C) by removing screws (E) located on the side of the backplate - see Drawing 1.
2. To begin installation, first attach mounting bracket (A) to junction box (J) by using two 8-32 screws (B), or the screws from the previously installed mounting strap or plate. Make sure threaded holes are on the side when installing mounting plate, and plate is plumb by placing a level across the top. Adjust plate and tighten screws to secure mounting plate.
3. Next make all wiring connections. Follow instruction sheet (IS-18) provided.
4. After all electrical connections are made. Slip backplate (C) over mounting strap (A) and align holes in side of backplate (C) with threaded holes on side of mounting strap (A). Making sure removable panel (2) on one end of the fixture body (1) is facing down - see Drawing 2.
5. Thread in screws (E) removed earlier to secure backplate to mounting strap.
6. Installation is complete and power can be restored.

## Instrucciones De Montaje

Número d'artículo: 1220 / 1224 / 1225

Spanish



empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.**

1. Para comenzar, retire la placa de montaje (A) de la placa posterior (C) quitando los tornillos (E) ubicados en el lateral de la placa (ver Dibujo 1).
2. Para comenzar la instalación, fije el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos 8-32 (B) o los tornillos de la placa o correa de montaje previamente instalada. Asegúrese de que los orificios roscados estén en el lateral al instalar la placa de montaje y de que la placa esté nivelada colocando un nivel en la parte superior. Ajuste la placa y apriete los tornillos para asegurarla.
3. A continuación, realice todas las conexiones eléctricas. Siga la hoja de instrucciones (IS-18) proporcionada.
4. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, deslice la placa posterior (C) sobre la correa de montaje (A) y alinee los orificios laterales de la placa posterior (C) con los orificios roscados laterales de la correa de montaje (A). Asegúrese de que el panel extraíble (2) en un extremo del cuerpo de la luminaria (1) esté orientado hacia abajo (ver Dibujo 2).
5. Enrosque los tornillos (E) que retiró anteriormente para asegurar la placa posterior a la correa de montaje. 6. La instalación está completa y se puede restablecer la energía.

## Consignes de montage

Número del artículo: 1220 / 1224 / 1225

French



commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.


**AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.**

1. Pour commencer, enlevez la plaque de montage (A) de la plaque arrière (C) en enlevant les vis (E) situées sur le côté de la plaque arrière (voir le schéma 1).
2. Pour commencer l'installation, fixez le support de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis 8-32 (B) ou des vis de la plaque ou de la courroie de montage précédemment installée. Assurez-vous que les trous filetés sont bien sur le côté lors de l'installation de la plaque de montage et que la plaque est bien fixée en plaçant un niveau à bulle sur le dessus. Ajustez la plaque et serrez les vis pour la fixer.
3. Effectuez ensuite tous les branchements électriques. Suivez la notice d'instructions (IS-18) fournie.
4. Une fois toutes les connexions électriques effectuées, glissez la plaque arrière (C) sur la courroie de montage (A) et alignez les trous latéraux de la plaque arrière (C) avec les trous filetés situés sur le côté de la courroie de montage (A). Assurez-vous que le panneau amovible (2) à une extrémité du corps du luminaire (1) est orienté vers le bas (voir le schéma 2).
5. Vissez les vis (E) retirées précédemment pour fixer la plaque arrière à la courroie de montage. 6. L'installation est terminée et l'alimentation électrique peut être rétablie.


## I.S. 18 wiring grounding instructions

**SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS**


Drawing 1 – Flush Mount

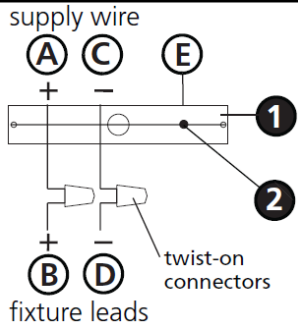

Drawing 2 – Chain Hung

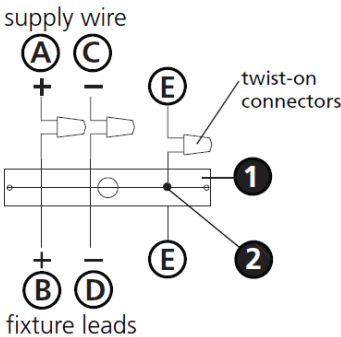

Drawing 3 – Post-Mount

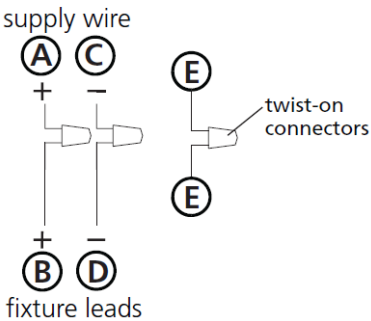

### wiring instructions

#### Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector - see **Drawings 1 or 2**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

#### Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3**.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.

3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.  
If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

### grounding instructions

#### Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap **(M)** with the ground screw **(S)** - see **Drawing 1**.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

#### Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw **(S)** on fixture mounting strap **(M)** and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

#### Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire **(E)** (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

## I.S. 18 câblage échouage instructions

**AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.**

### instructions de câblage

#### Luminaire Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

#### Luminaire Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.  
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

### instructions de mise

#### Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

#### Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2**.

#### Luminaire Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3**.

## I.S. 18 tierra cableado instrucciones

**ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO**

### Instrucciones de cableado

#### Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2**.
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

#### Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiately conector – **Véase la Figura 2 y 3**.
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.  
Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

### instrucciones puesta a tierra

#### Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1**.  
Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

#### Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2**.


#### Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3**.


## IS200 Caulking Instructions

▼ start here

After securing fixture to the wall it is recommended that the gap between the wall and the fixture backplate be sealed on the top and both sides, with a good quality waterproof caulk or silicone sealant (NOT INCLUDED) - see Drawing 1.

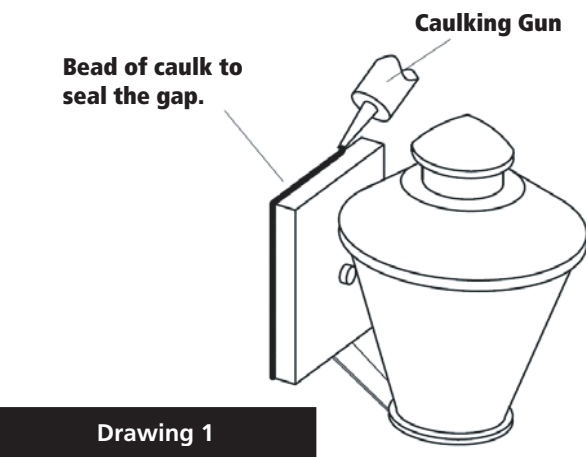


After securing fixture in place it is recommended that the gap between the mounting top and fixture base be sealed with any good quality waterproof caulk or silicone sealant (not included). It is also recommended that a small bead of caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture – see Drawing 2.

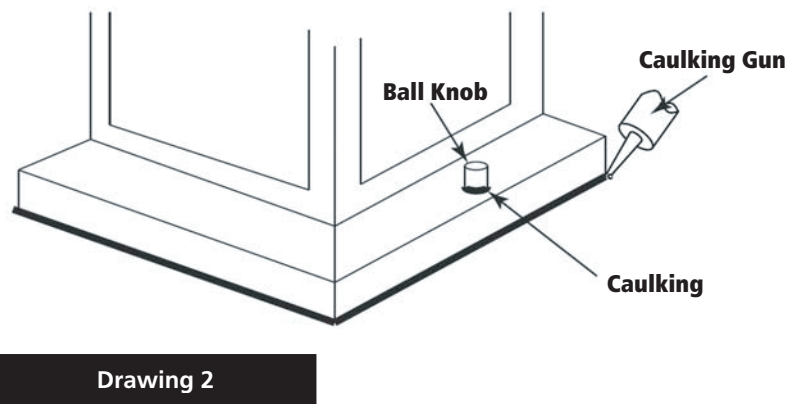


## IS200 Instrucciones Calafateo

▼ comience aquí

Después de asegurar accesorio a la pared, se recomienda que la distancia entre la pared y la placa posterior fixture ser sellado en la parte superior y ambos lados, con una buena calidad masilla impermeable o sellador de silicona (NO INCLUIDO) - ver dibujo 1.

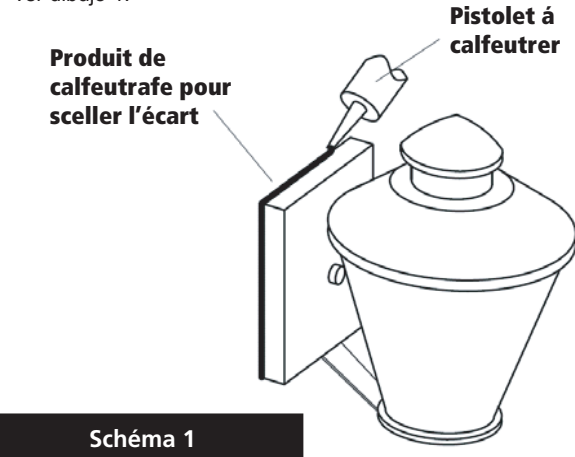


Après avoir assure appareil en placew, il est recommandé que l'écart entre le sommet et la base de montage du luminaire être scellé avec un produit de calfeutrage imperméable de bonne qualité ou du mastic silicone (non inclus). Il est également recommandé qu'un petit cordon de masic d'étanchéité ou être mis sous les boutons de billes utilisées pour monter appareil – Voir schéma 2.

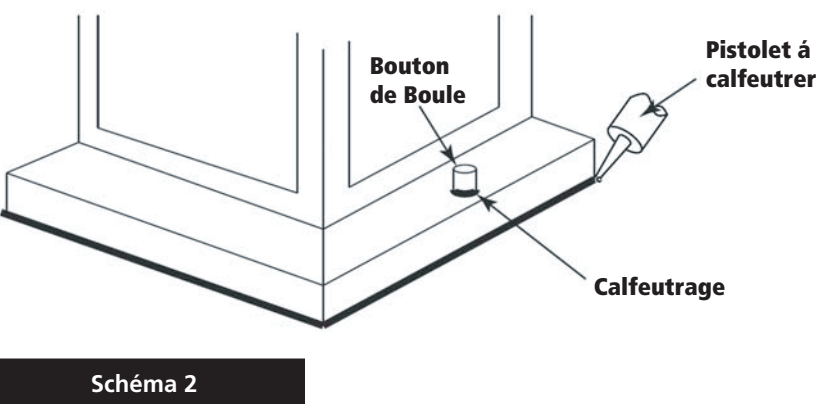

## IS200 Instructions Calfeutrer

▼ commencer ici

Après avoir obtenu fixation à la paroi, il est recommandé que l'espace entre la paroi et la contre-plaque de fixation est scellée sur la partie supérieure et deux côtés, avec une bonne qualité calfeutrage imperméable à l'eau ou silicone (non inclus) - voir schéma 1.

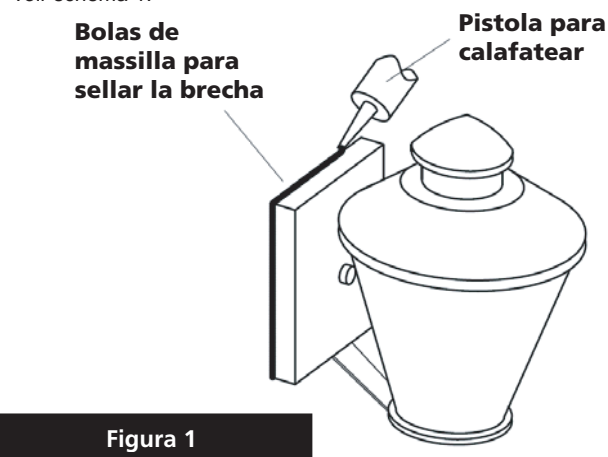

Después asegurar fijo en su lugar, se recomienda que la distancia entre la parte superior y la base de montaje del accesorio se sellará con cualquier buen masilla impermeable de calidad o sellador de silicona (no incluido). También se recomienda que una pequeña capa de madilla o sellador de ser sometidos a los mandos de bolas utilizadas para montar accesorio – Véase la Figura 2.

