

HINKLEY

DASH FAMILY

Item No:
15345-15335




start here

Installation Instructions


Brick Assembly

No back bracket and
secured in mortar

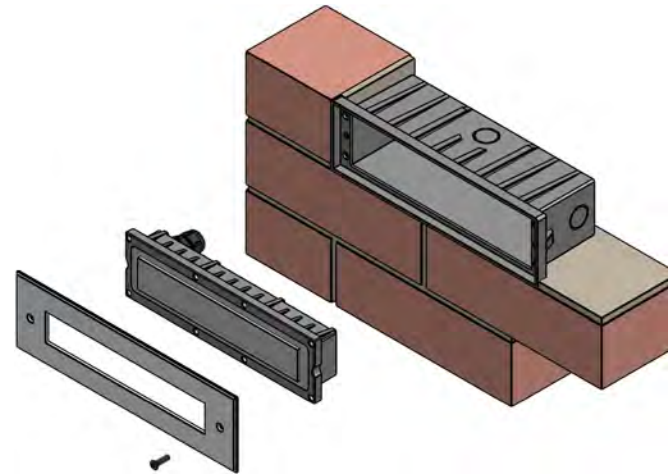


Wood Assembly

Use the back bracket and
wood screws

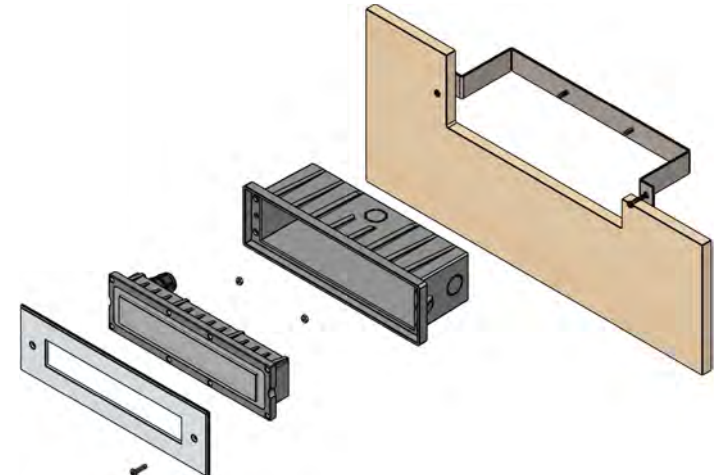


Drywall Assembly

Use the back bracket and
standard wall anchors

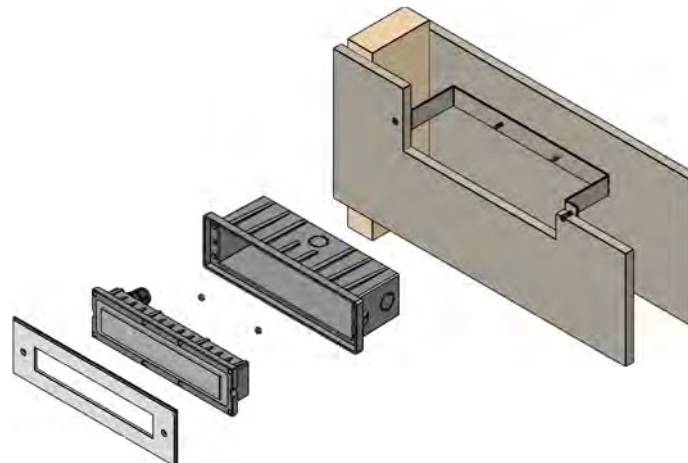

Concrete Assembly

No back bracket and
front holes used for framing

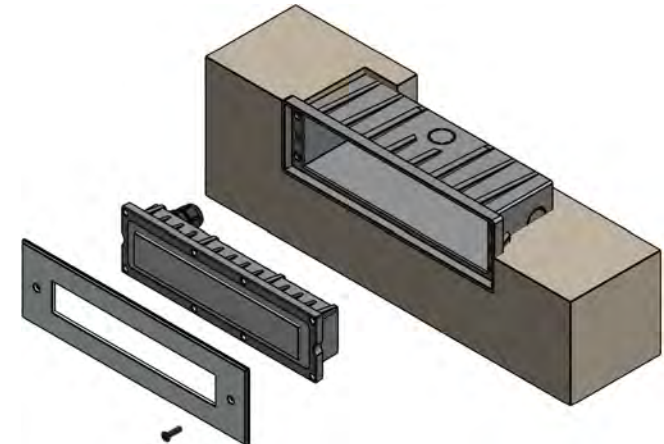

SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITY FOR CODE REQUIREMENTS.

For use with 12V power systems.
The main low voltage cable is intended for shallow burial –less than 6 inches (152 mm)
“WARNING – Risk of Electric Shock. Install all luminaires 10 feet (3.05m) or more from a pool, spa, or fountain.”

There are four different ways to install this fixture
brick assembly, wood assembly, drywall assembly, concrete assembly

Brick Assembly

1. Create a space in the wall for mounting sleeve.
2. Place mounting sleeve in wall and secure with mortar.
3. Place fixture in mounting sleeve
4. Remove excess wire and use applicable tool to remove the outer jacket of the cable to expose the Positive (black) and Negative (white) lead wires
5. Make wiring connections between 12V power supply and fixture

Wood assembly

1. Create a space in the wall for mounting sleeve and bracket
2. Secure back bracket to wall using wood screws
3. Secure mounting sleeve to back bracket using the provided nut nuts
4. Place fixture in mounting sleeve
5. Remove excess wire and use applicable tool to remove the outer jacket of the cable to expose the Positive (black) and Negative (white) lead wires
6. Make wiring connections between 12V power supply and fixture

Drywall assembly

1. Create a space in the wall for mounting sleeve and bracket
2. Secure back bracket to wall using wall anchors
3. Secure mounting sleeve to back bracket using the provided nut nuts
4. Place fixture in mounting sleeve
5. Remove excess wire and use applicable tool to remove the outer jacket of the cable to expose the Positive (black) and Negative (white) lead wires
6. Make wiring connections between 12V power supply and fixture

Concrete Assembly

1. Create a space in the wall for mounting sleeve.
2. Place mounting sleeve in wall and secure with mortar.
3. Place fixture in mounting sleeve
4. Remove excess wire and use applicable tool to remove the outer jacket of the cable to expose the Positive (black) and Negative (white) lead wires
5. Make wiring connections between 12V power supply and fixture

Instrucciones de montaje

▼ empezar aquí

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: APAGUE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O A LAS AUTORIDADES LOCALES PARA LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Para usar con sistemas de energía de 12V.
El cable principal de baja tensión está destinado a enterramientos poco profundos.
- menos de 6 pulgadas (152 mm)
“ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica. Instale todas las luminarias a 10 pies (3,05 m) o más de una piscina, spa o fuente ”.

Hay cuatro formas diferentes de instalar esta función
montaje de ladrillos, montaje de madera, montaje de paneles de yeso, montaje de hormigón

Montaje de ladrillos

1. Deje un espacio en la pared para montar el manguito.
2. Coloque el manguito de montaje en la pared y asegúrelo con mortero.
3. Coloque el accesorio en la funda de montaje
- 4.Realice las conexiones de cableado entre la fuente de alimentación de 12V y el accesorio

Montaje de madera

1. Deje un espacio en la pared para montar la funda y el soporte.
2. Asegure el soporte trasero a la pared con tornillos para madera.
3. Asegure el manguito de montaje al soporte trasero usando las tuercas provistas.
4. Coloque el accesorio en la funda de montaje
- 5.Realice las conexiones de cableado entre la fuente de alimentación de 12V y el accesorio

Montaje de paneles de yeso

1. Deje un espacio en la pared para montar la funda y el soporte.
2. Asegure el soporte trasero a la pared con anclajes de pared
3. Asegure el manguito de montaje al soporte trasero usando las tuercas provistas.
4. Coloque el accesorio en la funda de montaje
- 5.Realice las conexiones de cableado entre la fuente de alimentación de 12V y el accesorio

Montaje de hormigón

1. Deje un espacio en la pared para montar el manguito.
2. Coloque el manguito de montaje en la pared y asegúrelo con mortero.
3. Coloque el accesorio en la funda de montaje
- 4.Realice las conexiones de cableado entre la fuente de alimentación de 12V y el accesorio

Instructions D’assemblage

▼ commencez ici

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: COUPEZ L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UNE AUTORITÉ LOCALE POUR LES EXIGENCES DE CODE.

À utiliser avec les systèmes d'alimentation 12V.
Le câble principal basse tension est destiné à un enfouissement peu profond
– moins de 6 pouces (152 mm)
« AVERTISSEMENT – Risque de choc électrique. Installez tous les luminaires à 10 pieds (3,05 m) ou plus d'une piscine, d'un spa ou d'une fontaine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU EXIGENCES DU CODE DES AUTORITES LOCALES.

LII existe quatre manières différentes d'installer cette fonctionnalité
assemblage de briques, assemblage de bois, assemblage de cloisons sèches, assemblage de béton

Assemblage de briques

1. Créez un espace dans le mur pour le manchon de montage.
2. Placez le manchon de montage dans le mur et fixez-le avec du mortier.
3. Placez le luminaire dans le manchon de montage
- 4.Faites les connexions de câblage entre l'alimentation 12V et l'appareil

Assemblage de bois

1. Créez un espace dans le mur pour le manchon de montage et le support
2. Fixez le support arrière au mur à l'aide de vis à bois
3. Fixez le manchon de montage au support arrière à l'aide des écrous de hutte fournis.
4. Placez le luminaire dans le manchon de montage
- 5.Faites les connexions de câblage entre l'alimentation 12V et l'appareil

Assemblage de cloisons sèches

1. Créez un espace dans le mur pour le manchon de montage et le support
2. Fixez le support arrière au mur à l'aide d'ancrages muraux
3. Fixez le manchon de montage au support arrière à l'aide des écrous de hutte fournis.
4. Placez le luminaire dans le manchon de montage
- 5.Faites les connexions de câblage entre l'alimentation 12V et l'appareil

Assemblage de béton

1. Créez un espace dans le mur pour le manchon de montage.
2. Placez le manchon de montage dans le mur et fixez-le avec du mortier.
3. Placez le luminaire dans le manchon de montage
- 4.Faites les connexions de câblage entre l'alimentation 12V et l'appareil