

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

MOUNTING TO WALL WITHOUT JUNCTION BOX.


1. First remove mounting plate (A) from backplate (B), by removing screws (F) - see Drawing 1.
2. Determine mounting plate (A) location, and mark screw hole location on wall.
3. Attach mounting plate (A) to wall, using appropriate hardware. Make sure mounting plate is level.

1. To mount fixture, slip the backplate (B) over mounting plate (A), and align mounting holes (D) in the backplate, with holes (E) in mounting plate - see Drawing 1.
2. While holding fixture in place, thread the screws (F) back into place and tighten to secure fixture.


FIXTURE ASSEMBLY:

1. To complete assembly of your fixture, start by threading the tail (1) onto the bottom of the socket holder (2) - see Drawing 2.
2. Now remove socket ring (3) and socket spacer (4) from socket (S).
3. Next slip glass (5) over socket (S) followed by socket spacer (4). Then thread socket ring (3) back on to socket. Tighten ring using socket ring tool (T) provided.
4. Fixture is complete and can now be plugged into wall.

Drawing 1 - Fixture Mounting

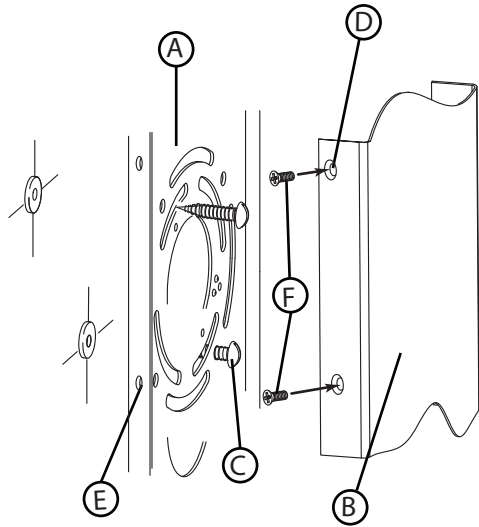

Drawing 2 - Fixture Assembly

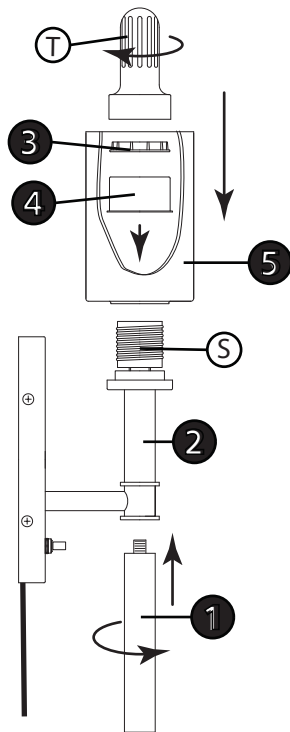

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

MONTAJE A PARED SIN CAJA DE JUNCTION.

1. Primero retire la placa de montaje (A) de la placa posterior (B), retirando Tornillos (F) - vea el dibujo 1.
2. Determine la ubicación de la placa de montaje (A) y marque la ubicación del orificio del tornillo en la pared.
3. Fije la placa de montaje (A) a la pared, utilizando los herrajes adecuados. Hacer

1. Para montar el accesorio, deslice la placa posterior (B) sobre la placa de montaje (A), alinee los orificios de montaje (D) en la placa posterior, con los orificios (E) en la placa de montaje - ver dibujo 1.2. Mientras sostiene el accesorio en su lugar, enrosque los tornillos (F) en su lugar y apretar para asegurar el accesorio.

MONTAJE DE FIJACIÓN:

1. Para completar el ensamblaje de su accesorio, comience a enhebrar la cola (1) en la parte inferior del soporte del zócalo (2); vea el Dibujo 2.
2. Ahora retire el anillo del zócalo (3) y el espaciador del zócalo (4) del zócalo (S).
3. Luego deslice el vidrio (4) sobre el casquillo (S) seguido por el espaciador del casquillo (4). Luego, enrosque nuevamente el anillo del zócalo (3) en el zócalo. Apriete el anillo usando la herramienta de anillo de casquillo (5) provista.
4. El accesorio está completo y ahora se puede conectar a la pared.

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

MONTAGE AU MUR SANS BOÎTE DE JONCTION.

1. Retirez d'abord la plaque de montage (A) de la plaque arrière (B) en retirant vis (F) - voir dessin 1.
2. Déterminez l'emplacement de la plaque de montage (A) et marquez l'emplacement du trou de vis sur le mur.
3. Fixez la plaque de montage (A) au mur à l'aide du matériel approprié. Faire Assurez-vous que la plaque de montage est de niveau.

1. Pour monter le luminaire, glissez la plaque arrière (B) sur la plaque de montage (A), alignez les trous de montage (D) dans la plaque arrière et les trous (E) dans la plaque de montage. - voir dessin 1.2. Tout en maintenant le luminaire en place, revissez les vis (F) et serrez pour fixer le luminaire.

MONTAJE DE FIJACIÓN:

1. Para completar el ensamblaje de su accesorio, comience a enhebrar la cola (1) en la parte inferior del soporte del zócalo (2); vea el Dibujo 2.
2. Ahora retire el anillo del zócalo (3) y el espaciador del zócalo (4) del zócalo (S).
3. Luego deslice el vidrio (4) sobre el casquillo (S) seguido por el espaciador del casquillo (4). Luego, enrosque nuevamente el anillo del zócalo (3) en el zócalo. Apriete el anillo usando la herramienta de anillo de casquillo (5) provista.
4. El accesorio está completo y ahora se puede conectar a la pared.