


HINKLEY

52" PROPEL ILLUMINATED™

INDOOR LED FAN



CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS. SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO—WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> SERVICE@HINKLEY.COM

> [800.HINKLEY](tel:800.HINKLEY)

> [LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY](#)
[#HINKLEYSSTYLE](#)

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02	GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS	10	ELECTRICAL CONNECTIONS
03	IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	11	BLADE ATTACHMENT
03	TOOLS & MATERIALS REQUIRED	12	INSTALLATION THE SWITCH HOUSING AND LIGHT KIT
04	UNPACKING YOUR FAN	13	OPERATION
05	PREPARATION	14	CARE AND CLEANING
05	INSTALLING THE HANGING BRACKET	14	TROUBLESHOOTING
06	HANGING THE FAN	15	ENERGY GUIDE
07	INSTALLING THE FAN - HUGGER CONFIGURATION	15	SPECIFICATIONS
08	HANGING THE FAN	15	SMART BY BOND

NOTE: Limit one fan per power circuit.

WARNING:

Read and follow these instructions carefully and be mindful of all warnings shown throughout .

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

- 1 To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- 2 To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All electrical connection must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.
- 3 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- 4 Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 7 feet from floor.
- 5 Blades should be attached after motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade set, as each blade is part of a weighted set.
- 6 After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.
- 7 Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.
- 8 After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.
- 9 The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.
- 10 Do not operate the reverse switch while the fan blades are in motion. The fan must be turned off and the blades stopped before reversing the blades direction.

NOTE: Limit one fan per power circuit.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:


- Disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting.
- Support directly from building structure.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked "acceptable for fan support" and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any objects(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTER
- STEPLADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE

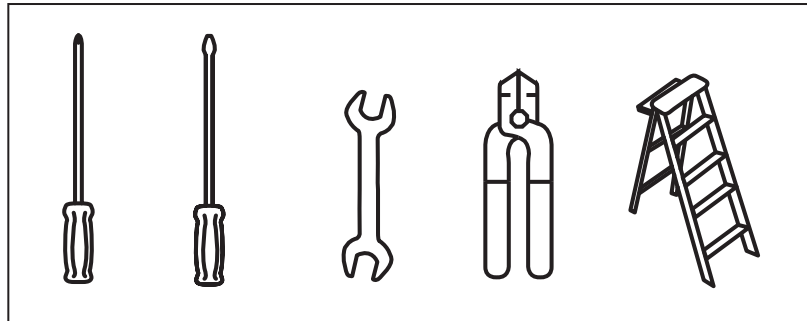

UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packaging. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:


			PROPEL ILLUMINATED PACKAGE CONTENT	
			1	Blade Set of 5
		2	Hang ing Bracket	CA901552Fxx
		3	Canopy with Trim Ring	
		4	Downrod Asm.	DR94014Fxx
		5	Fan Housing with Motor *Remove rubber shipping supports around motor, if applicable. Save the screws.	X
		6	Blade Arm Set of 5	BLI901752Fxx
		7	Adapter Plate	X
		8	Detachable Switch Housing w/Wiring Harness	SWH94016FxxL
		9	Light kit	LK901752Fxx
		10	Glass shade	GL901752WETCH
		11	9 Watt LED Bulbs	E900460LED
		12	Hardware Bag	
			Pull Chain with Fob, Bracket Mounting Hardware (wood screws, screws, lock washers, star washers, flat washers, wire nuts), Blade to Blade Arm Screws and Fiber Washers, "S" Hook (support fan for wiring), Screws w/lock Washers - Flush Mount (3), Rubber Gasket - Flush Mount, Balance Kit, Safety cable hardware (wood screw, flat washer)	MH901752FxxL
<p>NOTE: Design of parts shown above may look slightly different for your specific model of fan.</p>		XX=FAN FINISH		

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset in motor box.


DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.

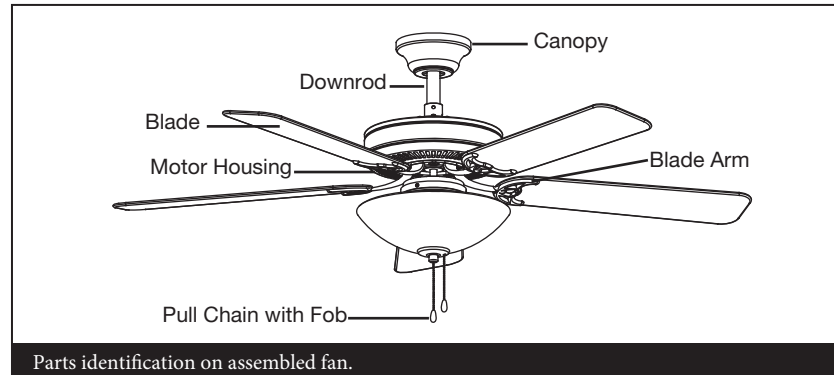

INSTALLING THE HANGING BRACKET

CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

- 1 Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).
- 2 If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.
- 3 Remove canopy from hanger bracket. Remove twist-lock trim ring by rotating counter-clockwise. Remove canopy screw that does not have key slot in canopy. Loosen screw with key slot and remove canopy.
- 4 Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box.

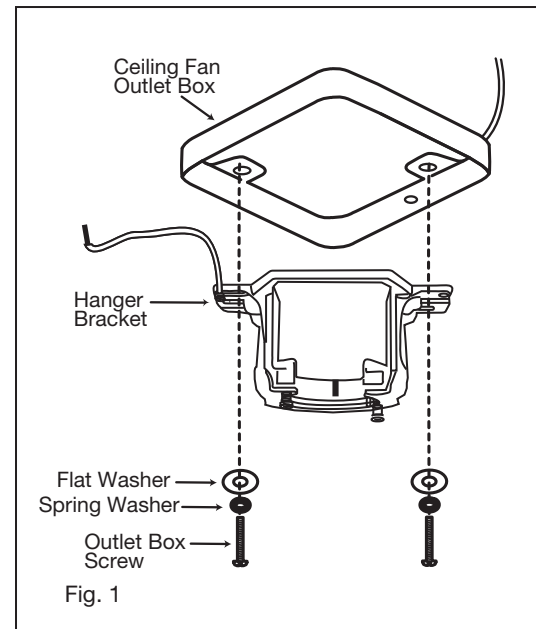


INSTALLING THE FAN


This fan has two installation options:

Both the 4.5" downrod and hugger configurations are available with your fan. Hugger configuration may be desired in a low ceiling situation. Blades will be approximately 8-10" from the ceiling.

HUGGER CONFIGURATION

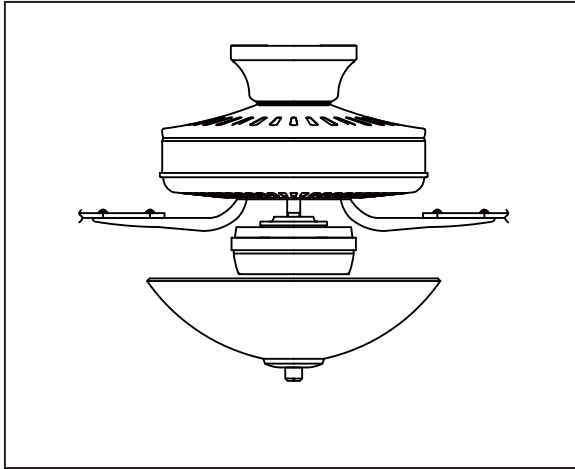





DOWNROD CONFIGURATION

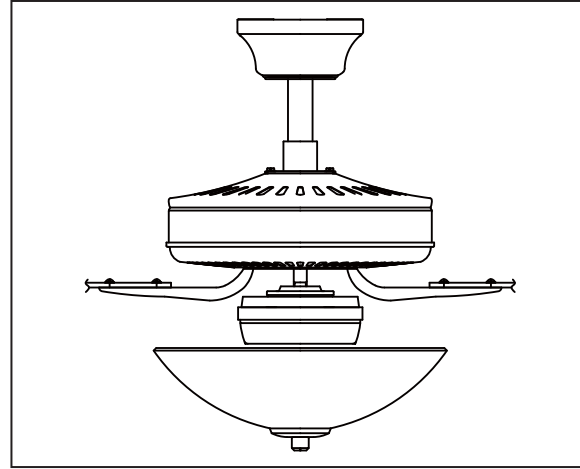

INSTALLING THE FAN - HUGGER CONFIGURATION



NOTE: The S hook is to be used for hugger style mounting.

- 1 Remove the trim ring from the canopy to expose the 6 mounting holes. The downrod, ball and cotter pin will not be used for this mounting (Fig. 1).
- 2 Feed fan wires through the rubber gasket and canopy and position the canopy over the mounting collar on top of the fan. The collar's 2 security screws will not be used and can be turned all the way into the collar to make attaching the canopy easier. (Fig. 1)
- 3 Align the canopy on top of the fan so the 3 large holes are over the 3 screws holding the collar to the fan. The 3 small holes will then be aligned with the 3 open holes in the top of the fan.
- 4 Securely attach the canopy to the top of the fan using the 3 hugger mounting screws provided.
WARNING: To avoid damaging the blade arms and blades, do not install them onto fan until fan is fastened to ceiling.
- 5 Place the S hook onto the hanger bracket. Hang the canopy (with the fan motor housing attached) from the S hook on the hanger bracket using one of the holes in the edge of the canopy (Fig. 2). This will permit you to make the electrical connections without having to hold the fan up as well.
- 6 Make the wire connections as described in "Electrical Connections" (page 9).
- 7 Insert 2 screws into the hanger bracket, leaving them partially out (Fig. 3).
- 8 Attach the canopy to the hanger bracket by inserting the keyslot openings of the canopy on the hanger bracket screws (Fig. 4), and turn the fan to the right to engage the screws in the keyslot.
- 9 Insert the 2 remaining screws through the remaining canopy holes and tighten all 4 screws.

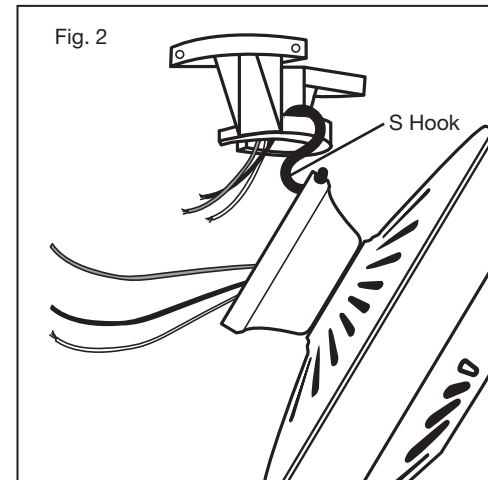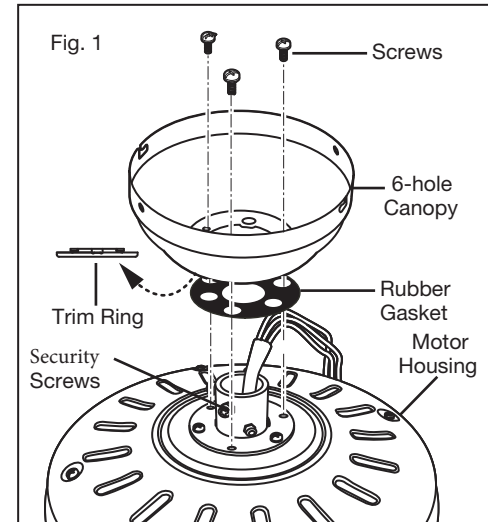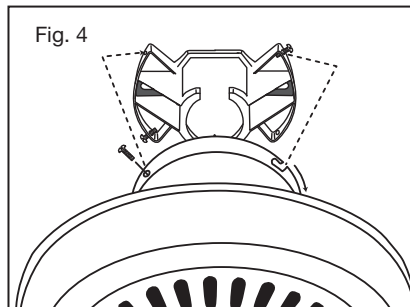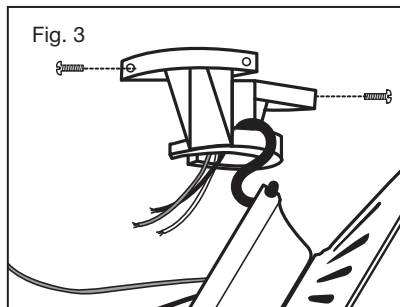

HANGING THE FAN

- 1 Remove ball from downrod by loosening set screw in the side of the ball. Slide ball down and remove ball pin; remove ball. (Fig. 1)
- 2 Carefully support fan body (motor) in its styrofoam packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.
- 3 Loosen the two security set screws and remove the downrod pin and retaining clip from the coupler on top of the motor assembly. (Fig. 2)
- 4 Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cotter pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.
- 5 Tighten security set screws against downrod using a large flat blade screwdriver to ensure a tight fit against downrod. Tighten nuts against mounting collar.

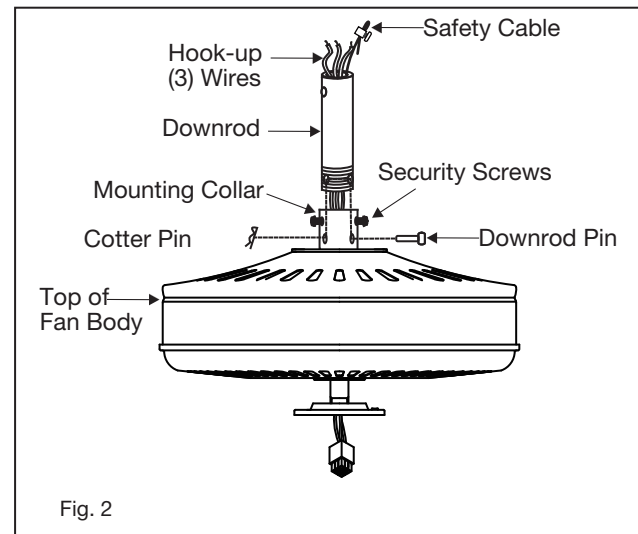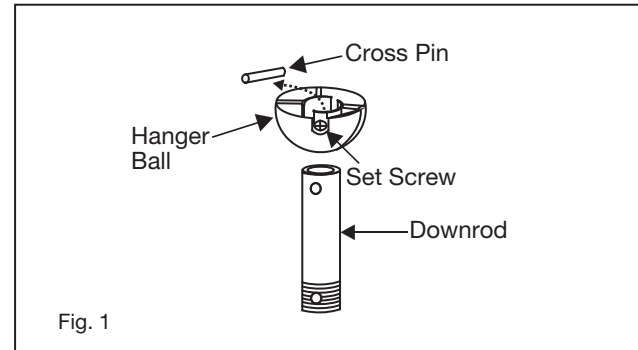


- 1 Slip canopy onto the downrod. (Fig. 3)
- 2 Thread the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.

NOTE


Fan has 6 feet of hook-up wire in case you are using a long extension downrod.

- 3 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening.
NOTE: The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)
- 4 Make wire connections, (refer to section titled "Electrical Connections").
- 5 Slide canopy up and fasten to hanger bracket with 4 screws provided.

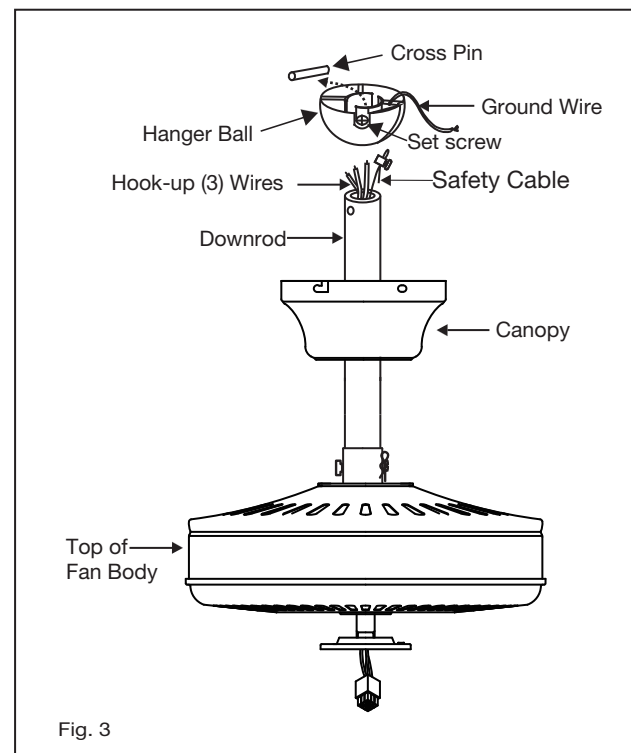

INSTALLATION OF SAFETY SUPPORT:

Attach the lag bolt and flat washer to ceiling joist. Attach the safety cable to lag bolt. Slide cable clamp onto safety cable (from fan). Place the end of cable through the lag bolt. Pull as much cable through lag bolt as possible. Feed end of cable into clamp hole and firmly tighten screw (Fig. 4). Cut off excess safety cable.

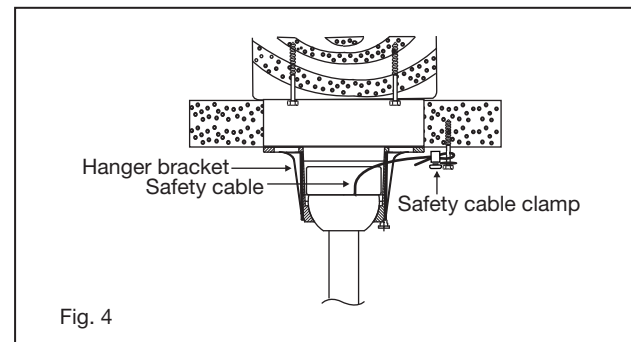


ELECTRICAL CONNECTIONS

NOTE: One fan per power circuit.

WARNING:

To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main fuse or breaker box before wiring.

- 1 Connect the fan supply (black) and light (blue) wires to the black household supply wire as shown in Figure 1
- 2 Connect the neutral fan (white) wire to the white neutral household wire (Figure 1).
- 3 After all splices are made, check to make sure there are no loose strands. As an additional precaution we suggest to secure the plastic wire connectors to the wires with electrical tape.

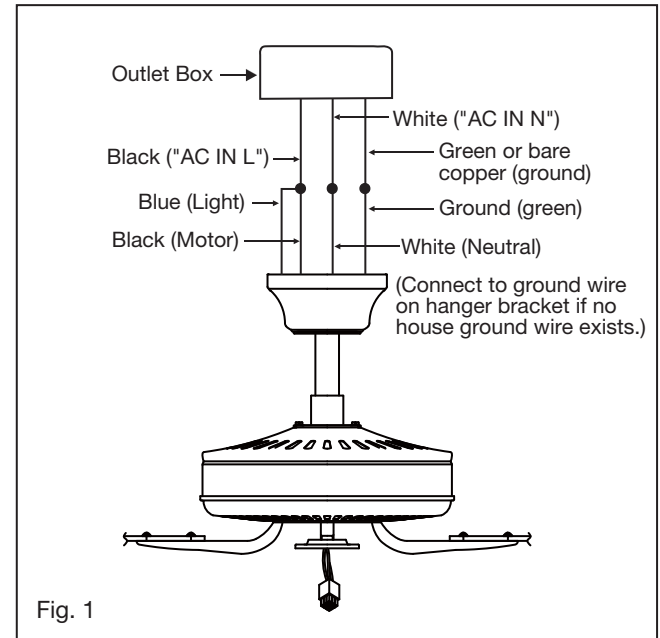



BLADE ATTACHMENT

NOTE: Remove any rubber supports that are installed for shipping.

- 1 Place fiber washer on screw. Insert this assembly through the blade and start the screw into the blade arm. Repeat this procedure without tightening the screw until all 3 screws have been started into the blade arm (Fig. 1).
- 2 Tighten each screw starting with center screw.
- 3 Fasten blade assembly to motor with provided screws and lock lockwashers. Repeat procedure for remaining blades (Fig. 2). Make sure screws are **TIGHT!** Loose motor screws can contribute to unnecessary hum during operation.

NOTE

Cordless power screwdrivers are **NOT** recommended, as they usually strip the heads of the screws and usually will not fully compress the lock washers on the motor screws. Use a large flat blade screwdriver for final tightening to fully compress the washers. This will help ensure proper alignment of the blades and noise-free, wobble-free running.

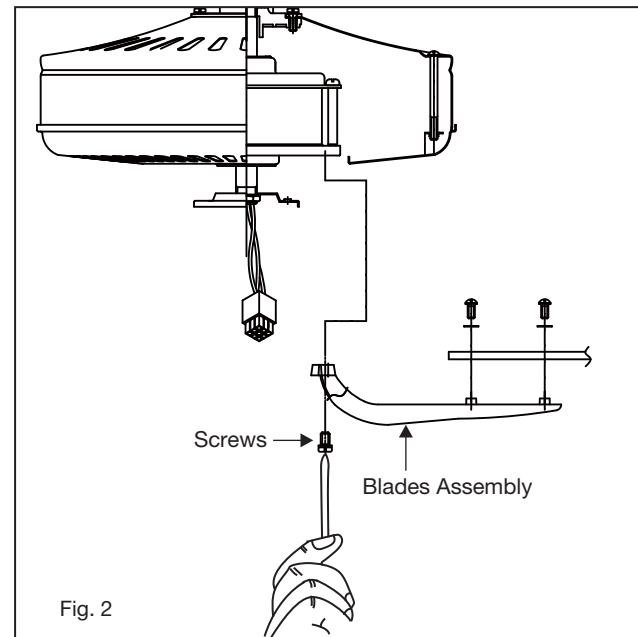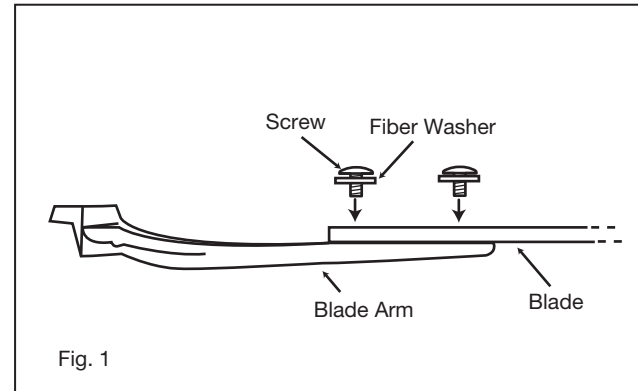

INSTALLATION THE SWITCH HOUSING AND LIGHT KIT

NOTE: Be sure the power is off before installing.

- 1 Remove and discard the plug from the switch housing, attach the light kit to the switch housing by feeding the light kit wires (black and white) through the hole of switch housing and then screw it onto the switch housing by nut & lock washer. Be sure it is tight enough to prevent light kit from vibrating loose. (Fig. 1)
- 2 While holding the light kit assembly under your fan, snap together the wire connection plugs. (Fig. 2)
- 3 Carefully push all wires back into the switch housing, then install the light kit assembly onto the adapter plate with 3 screws provided. Be sure to tighten all screws.
- 4 Install 9 Watt LED Bulbs (included). (Fig. 2)
- 5 Remove the decorative nut, glass cap, nut and rubber washer from the light kit . Place glass shade over the light kit stem, secure with the rubber washer, nut, glass cap and decorative nut. Do not overtighten. Insert the fan pull chain through the eyelet in the light kit, shade and glass cap. Also insert the light kit pull chain through the shade and nut. (Fig. 2)
- 6 Turn the power on. Your Regency Ceiling Fan is now ready to enjoy!

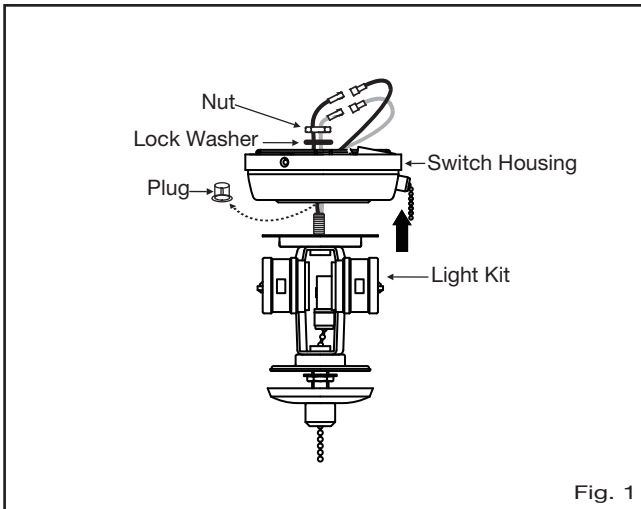


Fig. 1

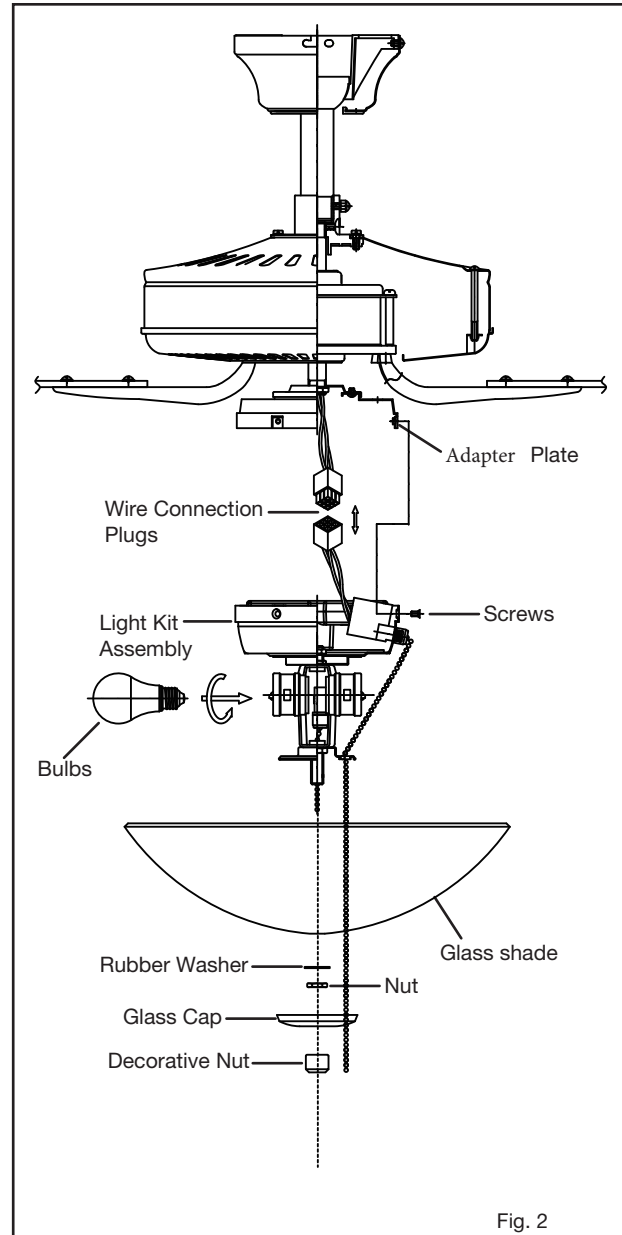




Fig. 2

OPERATION

- 1 Turn on the power and check operation of the fan. The fan is controlled by the use of the pull chain as follows:
 - one pull = high speed
 - two pulls = medium high speed
 - three pulls = medium speed
 - four pulls = low speed
 - five pulls = off
- 2 For proper functions, ensure that the chain is pulled down fully and released each time.
NOTE: Leave pull chain switch in "high speed" position when using optional controls.
- 3 The slide switch on the side of the switch housing controls forward or reverse rotation. **Make sure switch is not stuck between forward and reverse positions.**
- 4 **IMPORTANT:** To prevent damage or cause injury, be sure that fan is switched to off and blades have stopped moving completely before attempting to change direction of rotation.

Summer Mode and Winter Mode Operation:

- 5 The reverse switch is located on the surface of the switch housing. Slide the switch to the right for summer mode operation. Slide the switch to the left for winter mode operation.
- 6 Summer Mode (forward):
A DOWNWARD airflow creates a cooling effect as shown in Figure 1. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.
- 7 Winter Mode (Reverse):
An UPWARD airflow moves warmer air off the ceiling area as shown in Figure 2. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.

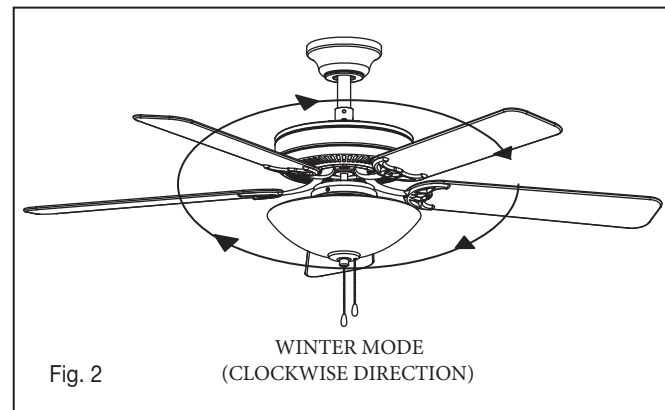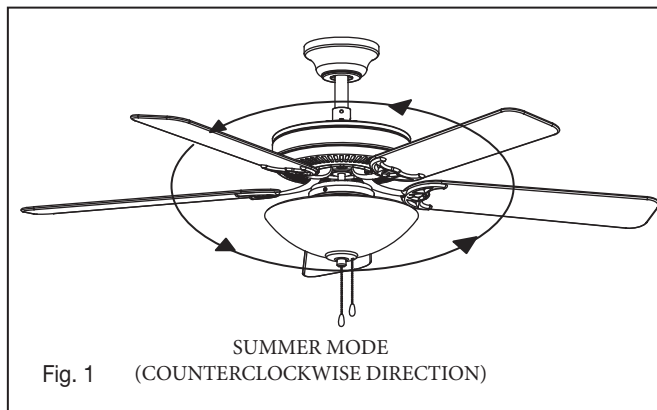

CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING

CAUTION:

Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM

SOLUTION

FAN WILL NOT START

1. Check main and branch circuit breakers and/or fuse
2. Check line wire connections to fan housing wiring. Make sure forward/reverse switch is set to one or the other position, not stuck in between.
3. Check to assure only one fan is installed in the power circuit

FAN SOUNDS NOISY

1. Check and make sure that all screws in motor housing are snug (but not over tight).
2. Check that the screws securing blade arms to the motor are tight.
3. Check that wire connectors in switch housing are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.
4. Check that all glassware is finger tight and that bulb(s) are well held in the sockets, if a light kit is used.
5. Check that the canopy is firmly attached to hanging bracket and not vibrating against ceiling.


FAN WOBBLERS

1. Check that all blades are firmly screwed into blade arms. Check that all blade arms are firmly secure to the motor.
2. Check to make sure that light kit (if present) is firmly attached to switch housing and that all glassware and shades are fastened properly. Wobble can also result from even the smallest deviations in distance from blade tip to blade tip.
3. If measurements from blade tip to blade tip are not equal, loosen screws connecting blade to blade arm one at a time and adjust blade(s) so that distances are equal.
4. Interchanging adjacent blades may redistribute mass and result in smoother operation. Blade arms can be bent slightly to restore same pitch to all blades if a blade is different than the other blades when viewed edge on.
5. Most wobble can be traced to a loose electrical box or mounting bracket. Make sure these are tight and the ball is completely seated in the bracket.
6. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DO NOT BEND THE BLADE ARM WHILE INSTALLING, BALANCING THE BLADES, OR CLEANING THE FAN. DO NOT INSERT FOREIGN OBJECTS BETWEEN ROTATING FAN BLADES.

ENERGY GUIDE

AVERAGE PERFORMANCE AND ENERGY INFORMATION

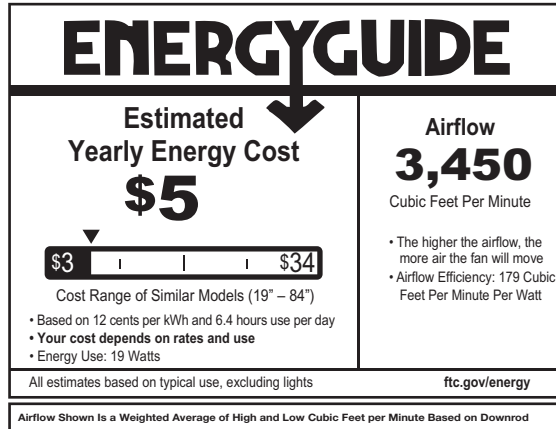

SPECIFICATIONS

PERFORMANCE SPECIFICATIONS	STANDARD		FLUSH MOUNT	
	HIGH SPEED	LOW SPEED	HIGH SPEED	LOW SPEED
Airflow (CFM)	5192	1476	4852	1436
Energy Use (Watts)	30.1	3.6	30.2	3.5
Airflow Efficiency (CFM/W)	172	410	160	413
Energy Costs (Yearly)	\$8	\$1	\$8	\$1
Amps	0.40	0.08	0.40	0.08
RPMS	175	53	174	55


SMART BY BOND

HINKLEY SMART FAN OPTIONS:

In addition to the included wall control, you can control your Hinkley fan through the Bond app.

- To use the app, download it for free from the App Store or Google Play.
- Open the app to create your account. You can also log in with your Facebook or Google account.
- Next, set up a WiFi connection. You will need the SSID and WiFi password for the network you want to connect to.
- You will receive a prompt to choose the finish of your fan and name your fan device.
- The app will walk you through the main screen and show you how to change fan speeds, dim the light, set timers or utilize breeze mode.

NOTE: Maximum of 2 fans can operate on a circuit through the wall control. Maximum of 12 fans can operate on a circuit through an on/off switch or breaker when utilizing the app for the fan control (without the wall control in the circuit).

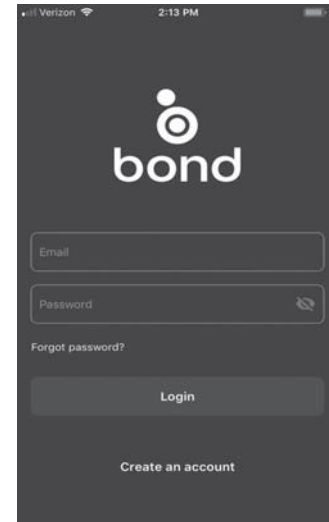

<https://bond.home.io/app>


HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND SOURCE BOOKS, VISIT HINKLEY.COM.

HINKLEY

INSTALLATION OF SAFETY CABLE SUPPORT

Attach the wood screw and the flat washer to the ceiling joist as shown (do not fully tighten). Slide the cable clamp onto the safety cable from the fan. Loop the safety cable around the wood screw that was just attached to ceiling joist. Feed the end of the cable into the clamp and pull as much cable through as possible. Firmly tighten screw in the clamp. Cut off excess cable.

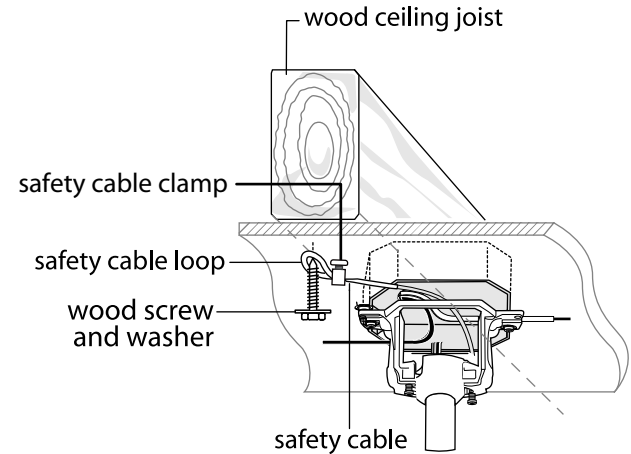

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS


33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

52" PROPEL ILLUMINATED™

VENTILADOR LED INTERIOR



MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA,
NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO
TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE
SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **VAMOS A ESE ESTILO**
HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la
instalación y operación de este ventilador. Ha sido
diseñado para hacer que el proceso de instalación sea
lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se
siente cómodo con el cableado, comuníquese con un
electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02	INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	10	CONEXIONES ELÉCTRICAS
03	PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	11	ACCESORIO DE HOJA
03	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS	12	INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR KIT DE VIVIENDA Y LUZ
04	DESEMBALAJE TU VENTILADOR	13	OPERACIÓN
05	PREPARACIÓN	14	CUIDADO Y LIMPIEZA
05	INSTALANDO EL SOPORTE COLGANTE	14	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
06	COLGANDO EL VENTILADOR	15	GUÍA DE ENERGÍA
07	INSTALACIÓN DEL VENTILADOR -CONFIGURACIÓN DE HUGGER	15	ESPECIFICACIONES
08	COLGANDO EL VENTILADOR	15	SMART BY BOND

NOTA: Límite de un ventilador por circuito de alimentación.

ADVERTENCIA:

Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente y tenga en cuenta todas las advertencias que se muestran en todas partes..

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Para garantizar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas a fondo antes de comenzar.
- 2 Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos, ordenanzas locales y / o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, asegure los servicios de un electricista calificado y con licencia, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros del techo de apoyo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.
- 3 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja de salida o en un sistema de soporte marcado como aceptable para un soporte de ventilador de 35 lb (15.9 kg) o menos y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- 4 Asegúrese de que su sitio de instalación no permita que las aspas del ventilador giratorio entren en contacto con ningún objeto. Las cuchillas deben estar a un mínimo de 7 pies del piso.
- 5 Las cuchillas deben colocarse después de que la carcasa del motor esté colgada y colocada. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para ser instalada para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar los conjuntos de aspas del ventilador, ya que cada aspa forma parte de un conjunto ponderado.
- 6 Después de hacer las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia la caja de salida. Los cables deben separarse con el conductor común y el conductor de tierra en un lado de la caja de salida, y el Cables "CALIENTES" en el otro lado.
- 7 Los diagramas eléctricos son solo de referencia. Los kits de luces que no están empacados con el ventilador deben estar en la lista UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del kit de luces.
- 8 Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y / o cause daños o lesiones.
- 9 Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación: los cojinetes están adecuadamente cargados de grasa para que, en condiciones normales, no sea necesaria una mayor lubricación durante la vida útil del ventilador.
- 10 Para operar la función de retroceso en este ventilador, presione el botón de retroceso mientras el ventilador está funcionando.

NOTA: Límite de un ventilador por circuito de alimentación.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:


- Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador y / o la iluminación opcional.
- Apoyo directo desde la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en la caja de salida marcada como "aceptable para soporte del ventilador" y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- No utilice un atenuador de luz incandescente. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de tipo transformador. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan.
- No inserte ningún objeto (s) entre las aspas giratorias del ventilador.

NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la (s) persona (s) que instalan, cuidan y operan la unidad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS


- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- DESTORNILLADOR PLANO
- LLAVE O ALICATES
- CORTADOR DE CABLES
- ESCALERA DE TIJERA
- SUMINISTROS DE CABLEADO SEGÚN REQUERIDO POR CÓDIGO ELÉCTRICO

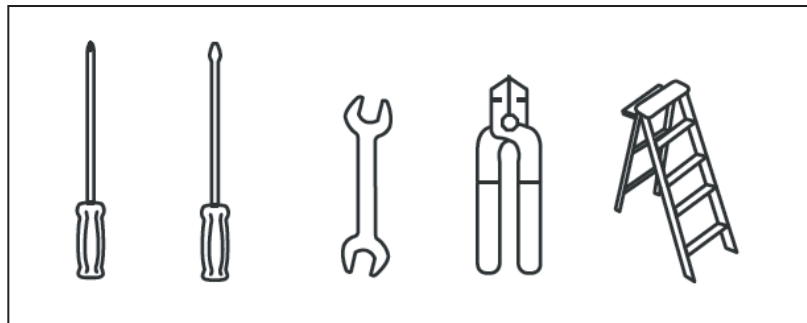

DESEMBALAJE TU VENTILADOR

DESEMBALA TU VENTILADOR Y COMPRUEBA EL CONTENIDO

- No deseche la caja de cartón. Si alguna vez es necesario reemplazar o reparar la garantía, el ventilador debe devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y hardware. No coloque la carcasa del motor de lado, o la carcasa decorativa puede moverse, doblarse o dañarse.
- Examinar todas las partes. Debe tener lo siguiente:

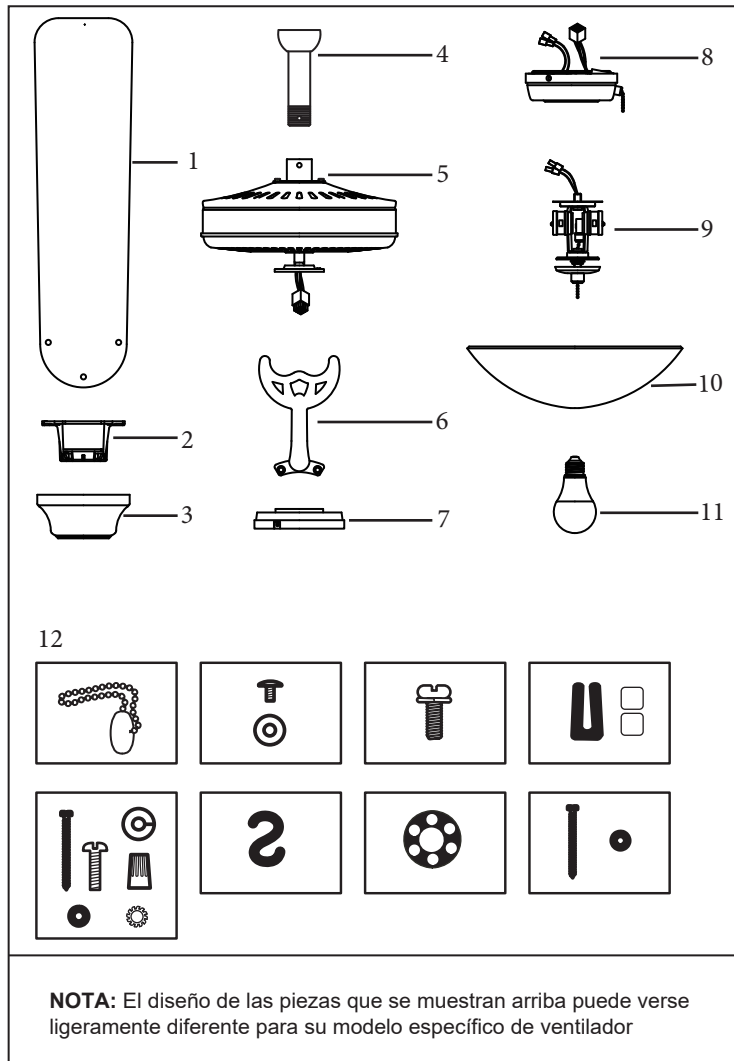

PROPEL CONTENIDO DEL PAQUETE ILUMINADO		
1	Juego de cuchillas de 5	BL901752Fxx
2	Soporte colgante	CA901552Fxx
3	Toldo con anillo de ajuste	
4	Asamblaje de Downrod	DR94014Fxx
5	Ventilador con motor * Retire los soportes de envío de goma alrededor del motor, si corresponde. Guardar los tornillos.	X
6	Blade Arm Set de 5	BLI901752Fxx
7	Placa adaptadora	X
8	Caja de interruptor desmontable con arnés de cableado	SWH94016FxxL
9	Kit de luces	LK901752Fxx
10	Pantalla de vidrio	GL901752WETCH
11	Bombillas LED de 9 vatios	E900460LED
12	Bolsa de hardware	MH901752FxxL
	Tire de la cadena con el mando, Hardware de montaje de soporte (tornillos para madera, tornillos, arandelas de seguridad, arandelas de estrella, arandelas planas, tuercas de alambre), Tornillos de hoja a hoja y arandelas de fibra, Gancho "S" (ventilador de soporte para el cableado), tornillos con arandelas de seguridad - Montaje empotrado (3), Junta de goma: montaje empotrado, kit de equilibrio, Hardware de cable de seguridad (tornillo de madera, arandela plana)	
XX = ACABADO DE VENTILADOR		


NOTA: El diseño de las piezas que se muestran arriba puede verse ligeramente diferente para su modelo específico de ventilador

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN:

Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar la instalación. Verifique de cerca el inserto de espuma para detectar piezas faltantes. Retire el motor de la empaquetadura. Para evitar daños en el acabado, ensamble el motor sobre una superficie acolchada suave o use la inserción de espuma original en la caja del motor..

NO COLOQUE LA VIVIENDA DEL MOTOR EN SU LADO YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN EL CAMBIO DEL MOTOR EN UNA CUBIERTA DECORATIVA.

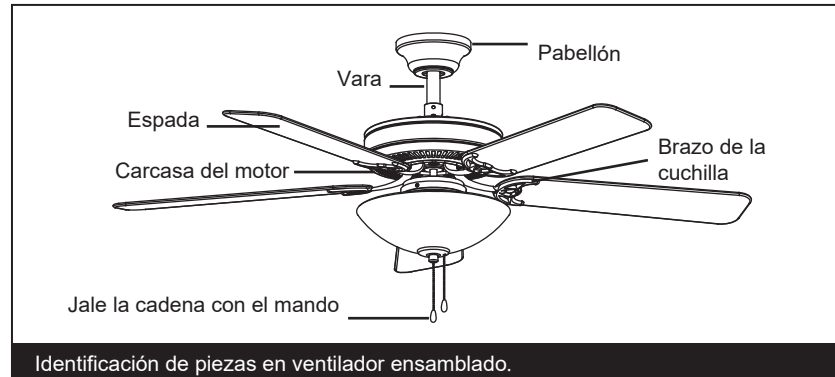

Identificación de piezas en ventilador ensamblado.

INSTALANDO EL SOPORTE COLGANTE

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como precaución contra posibles descargas eléctricas.

- 1 Ubique la viga del techo donde se va a montar el ventilador, asegurándose de que la ubicación esté de acuerdo con los requisitos en la sección de espacio libre mínimo de esta guía. Las viguetas de madera deben ser sólidas y de tamaño adecuado para soportar 35 libras (consulte la página 2, elementos 3 y 4).
- 2 Si aún no está presente, monte una caja de salida listada por UL marcada como "adecuada para soporte del ventilador" siguiendo las instrucciones proporcionadas con la caja de salida. La caja de salida debe poder soportar un mínimo de 35 libras.
- 3 Retire el dosel del soporte de suspensión. Retire el anillo de ajuste de bloqueo por giro girando en sentido antihorario. Retire el tornillo del dosel que no tiene ranura para llave en el dosel. Afloje el tornillo con la ranura de la llave y retire la cubierta.
- 4 Fije el soporte colgante a la caja de salida con los tornillos provistos con la caja de salida.

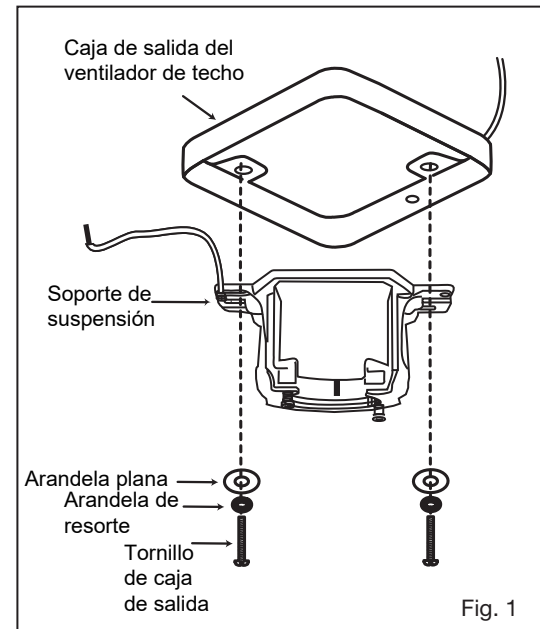



Fig. 1

INSTALANDO EL VENTILADOR


Este ventilador tiene dos opciones de instalación:

Tanto la configuración de 4.5" de la barra como la de la abrazadera están disponibles con su ventilador. La configuración de la abrazadera puede ser deseada en una situación de techo bajo. Las cuchillas estarán aproximadamente a 8-10" del techo..

CONFIGURACIÓN DE HUGGER

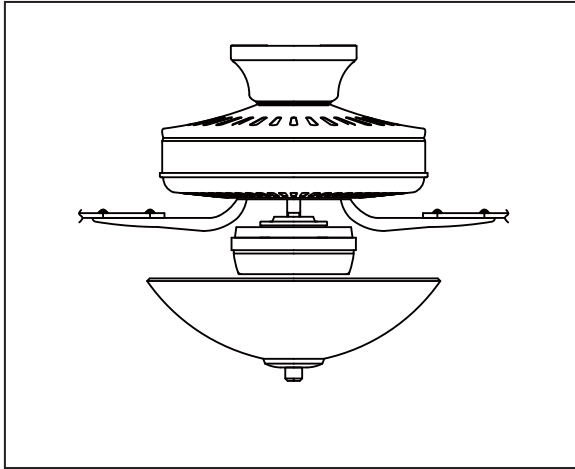





DESCARGAR CONFIGURACIÓN

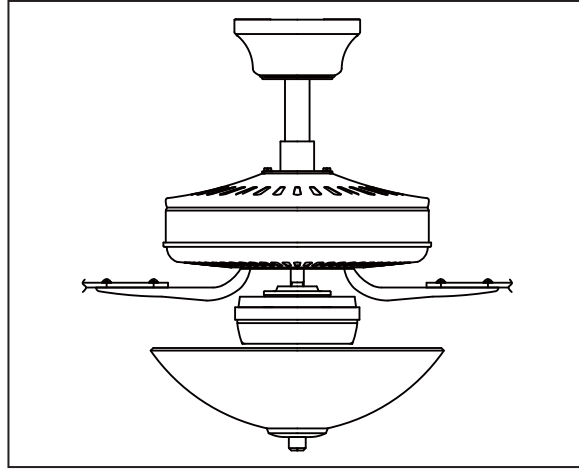

INSTALACIÓN DEL VENTILADOR - CONFIGURACIÓN DE HUGGER



NOTA: El gancho S se debe usar para el montaje estilo hugger

- 1 Retire el anillo de ajuste de plástico del dosel para exponer los 6 agujeros de montaje. La varilla, la bola y el pasador de chaveta no se utilizarán para este montaje (Fig. 1).
- 2 Pase los cables del ventilador a través de la junta de goma y la cubierta y coloque la cubierta sobre el collar de montaje en la parte superior del ventilador. Los 2 tornillos de seguridad del collar no se usarán y se pueden girar completamente en el collar para facilitar la fijación de la cubierta. (Figura 1)
- 3 Alinee el dosel en la parte superior del ventilador de modo que los 3 agujeros grandes queden sobre los 3 tornillos que sujetan el collar al ventilador. Los 3 agujeros pequeños se alinearán con los 3 agujeros abiertos en la parte superior del ventilador.
- 4 Fije de forma segura la cubierta a la parte superior del ventilador con los 3 tornillos de montaje del protector provistos. **ADVERTENCIA:** Para evitar dañar los brazos y las aspas de la cuchilla, no los instale en el ventilador hasta que el ventilador esté fijado al techo.
- 5 Coloque el gancho S en el soporte de suspensión. Cuelgue la cubierta (con la carcasa del motor del ventilador conectada) del gancho S en el soporte de suspensión usando uno de los agujeros en el borde de la cubierta (Fig. 2). Esto le permitirá hacer las conexiones eléctricas sin tener que sostener el ventilador también.
- 6 Realice las conexiones de los cables como se describe en "Conexiones eléctricas" (página 9).
- 7 Inserte 2 tornillos en el soporte del colgador, dejándolos parcialmente fuera (Fig. 3).
- 8 Fije el dosel al soporte del colgador insertando las aberturas de la ranura para llaves del dosel en los tornillos del soporte del colgador (Fig. 4), y gire el ventilador hacia la derecha para enganchar los tornillos en el ranura del teclado.
- 9 Inserte los 2 tornillos restantes a través de los agujeros restantes del dosel y apriete los 4 tornillos

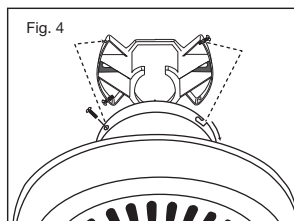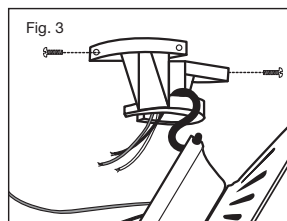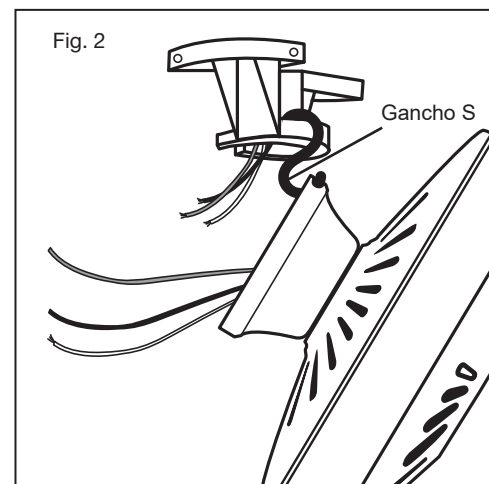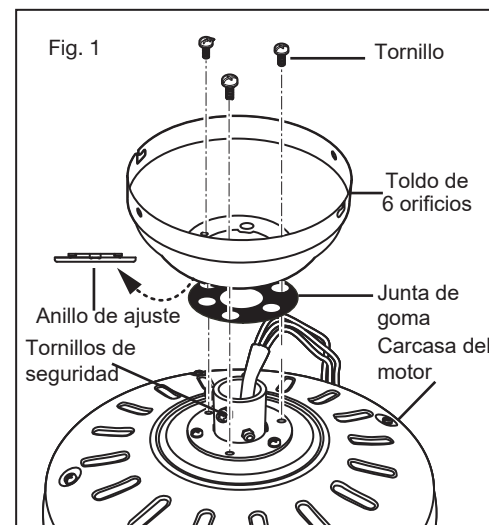

COLGANDO EL VENTILADOR

- 1 Retire la bola de la varilla aflojando el tornillo de fijación en el costado de la bola. Deslice la bola hacia abajo y retire el pasador; quitar la pelota (Figura 1)
- 2 Sostenga con cuidado el cuerpo del ventilador (motor) en su embalaje de espuma de poliestireno con el collar de montaje (de donde salen los cables) hacia arriba.
- 3 Afloje los dos tornillos de seguridad y retire el pasador de la varilla y el clip de retención del acoplamiento en la parte superior del conjunto del motor. (Figura 2)
- 4 Alimente cuidadosamente los cables conductores eléctricos y el cable de seguridad desde el ventilador a través de la varilla. Enrosque la varilla en el acoplador hasta que se alineen los agujeros. Inserte el pasador de la varilla hacia abajo a través de los agujeros en el collar de montaje y la varilla; enganche el pasador de chaveta a través del pequeño orificio en el extremo del pasador de la varilla para sostener la varilla en su lugar.
- 5 Apriete los tornillos de seguridad contra la varilla con un destornillador de punta plana grande para asegurar un ajuste perfecto contra la varilla. Apriete las tuercas contra el collar de montaje.

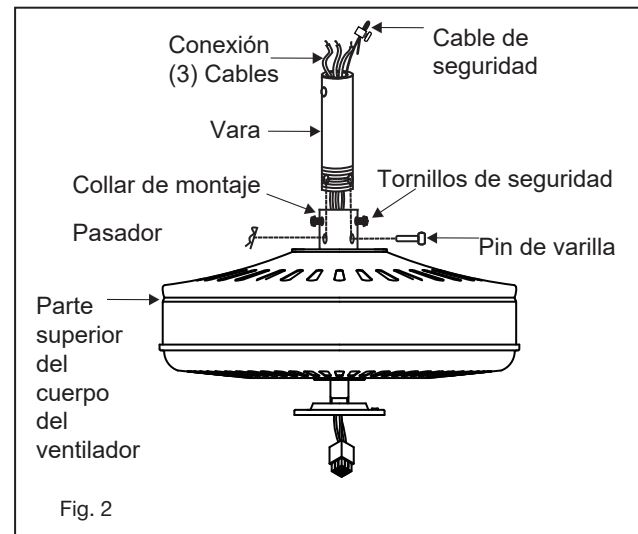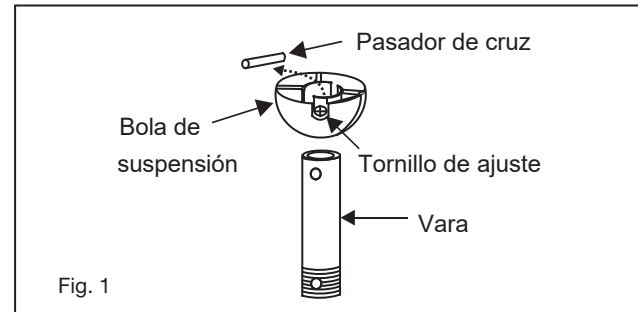


- 1 Deslice la cubierta del yugo y el dosel sobre la varilla. (Fig. 3)
- 2 Deslice la bola de suspensión en la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.

NOTA:


Se suministran 6 pies de cable conductor en el ventilador para usar con varillas más largas..

- 3 Levante la bola / varilla / ventilador en la abertura del soporte de suspensión. NOTA: La lengüeta opuesta a la abertura del soporte del colgador debe encajar en la ranura de la bola. (Fig. 4)
- 4 Realice las conexiones de los cables (consulte la sección titulada "Conexiones eléctricas").
- 5 Deslice el dosel hacia arriba y fíjelo al soporte de suspensión con los 4 tornillos provistos.

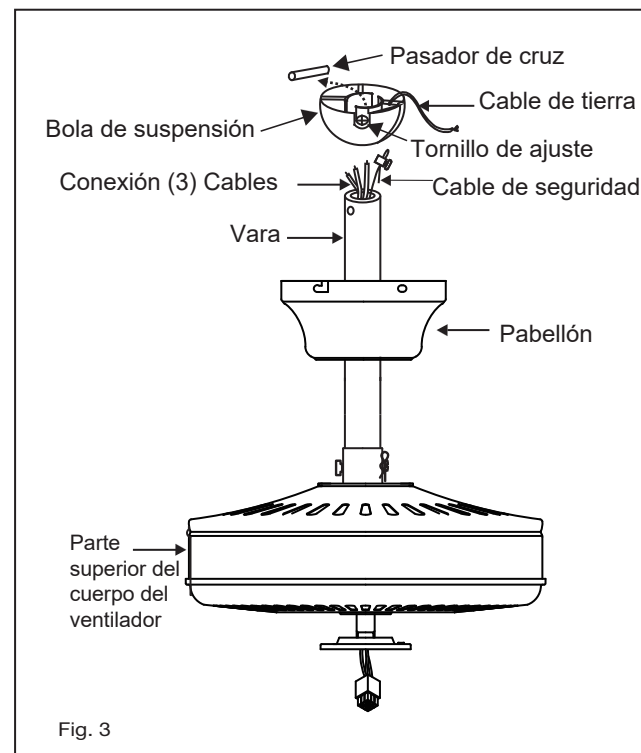

INSTALACIÓN DE SOPORTE DE SEGURIDAD:

Fije el perno de retraso y la arandela plana a la viga del techo. Conecte el cable de seguridad al perno de retraso. Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad (del ventilador). Coloque el extremo del cable a través del perno de retraso. Pase la mayor cantidad posible de cable a través del perno de retraso. Introduzca el extremo del cable en el orificio de la abrazadera y apriete firmemente el tornillo. (Fig. 4). Corte el exceso de cable de seguridad.

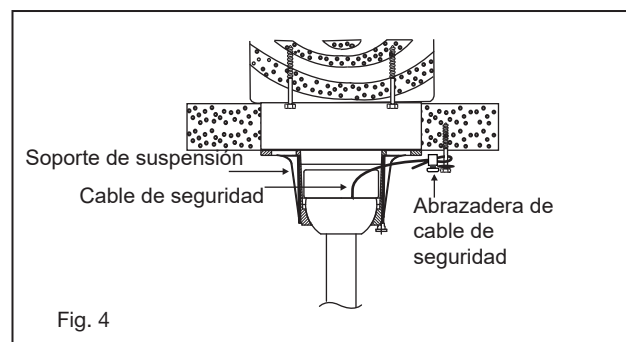


CONEXIONES ELÉCTRICAS

NOTA: un ventilador por circuito de alimentación.

ADVERTENCIA:

Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en el fusible principal o en la caja de interruptores antes de realizar el cableado.

- 1 Conecte los cables de suministro del ventilador (negro) y de luz (azul) al cable de suministro doméstico negro como se muestra en la Figura 1
- 2 Conecte el cable neutro del ventilador (blanco) al cable blanco neutro del hogar (Figura 1).
- 3 Después de hacer todos los empalmes, verifique que no haya hebras sueltas. Como precaución adicional, sugerimos asegurar los conectores de cable de plástico a los cables con cinta aislante.

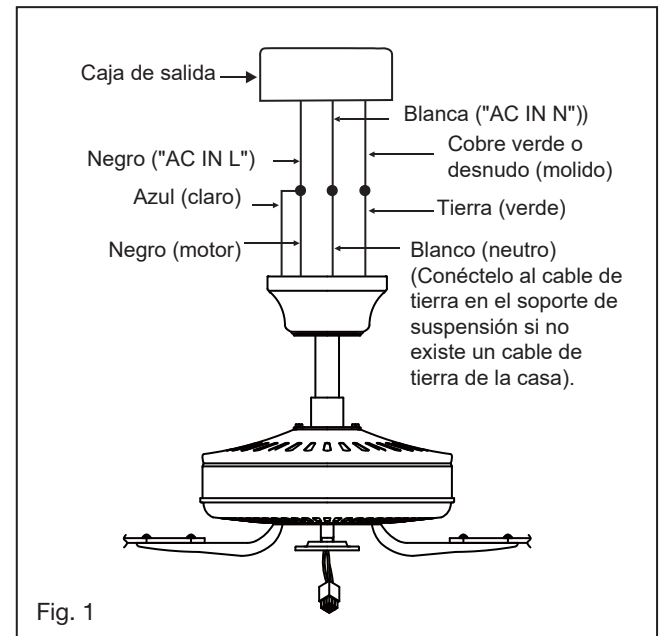

ACCESORIO DE HOJA



NOTA: Retire cualquier soporte de goma que esté instalado para el envío

- 1 Coloque la arandela de fibra sobre el tornillo. Inserte este conjunto a través de la cuchilla y comience a atornillar el brazo de la cuchilla. Repita este procedimiento sin apretar el tornillo hasta que los 3 tornillos hayan comenzado en el brazo de la cuchilla (Fig. 1)
- 2 Apriete cada tornillo comenzando con el tornillo central.
- 3 Fije el ensamblaje de la cuchilla al motor con los tornillos provistos y las arandelas de seguridad. Repita el procedimiento para las cuchillas restantes (Fig. 2). ¡Asegúrese de que los tornillos estén apretados! Los tornillos flojos del motor pueden contribuir al zumbido innecesario durante la operación.

NOTA:

NO se recomiendan los destornilladores eléctricos, ya que generalmente pelan las cabezas de los tornillos y generalmente no comprimen completamente las arandelas de seguridad de los tornillos del motor. Use un destornillador plano grande para apretar por completo y comprimir completamente las arandelas.



Esto ayudará a garantizar una alineación adecuada de las cuchillas y un funcionamiento sin ruidos ni oscilaciones..

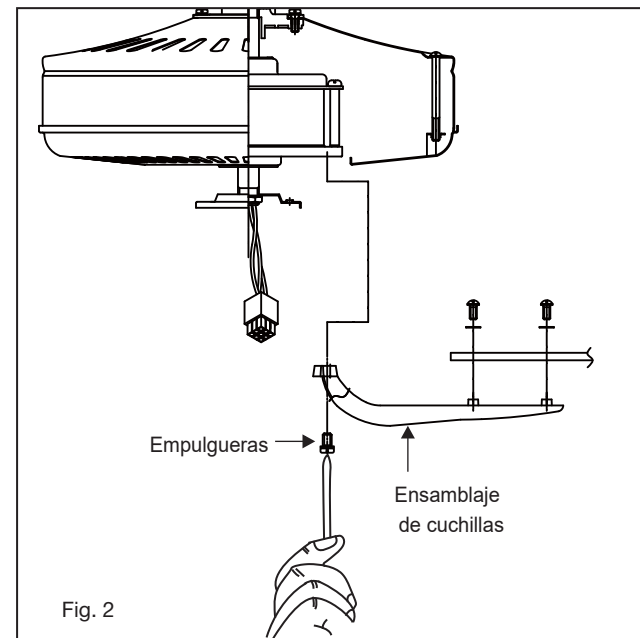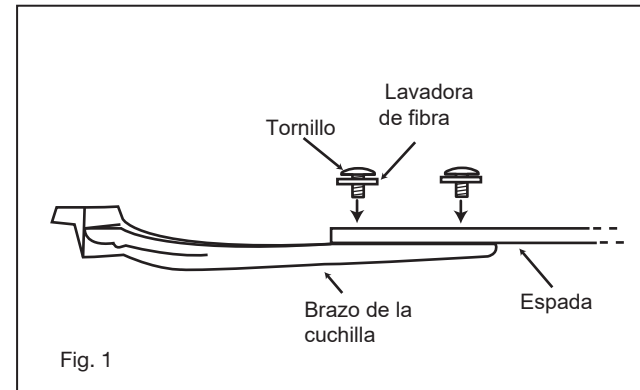

INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR KIT DE VIVIENDA Y LUZ

NOTA: Asegúrese de que la energía esté apagada antes de instalar.

- 1 Retire y deseche el enchufe de la carcasa del interruptor, conecte el kit de luz a la carcasa del interruptor alimentando los cables del kit de luz (blanco y negro) a través del orificio de la carcasa del interruptor y luego atorníllelo en la carcasa del interruptor con la tuerca y la arandela de seguridad. Asegúrese de que esté lo suficientemente apretado para evitar que el kit de luz vibre suelto. (Figura 1)
- 2 Mientras sostiene el conjunto del kit de luces debajo de su ventilador, junte los enchufes de conexión del cable. (Figura 2)
- 3 Empuje con cuidado todos los cables dentro de la carcasa del interruptor, luego instale el conjunto del kit de luces en la placa del adaptador con los 3 tornillos provistos. Asegúrese de apretar todos los tornillos.
- 4 Instale bombillas LED de 9 vatios (incluidas). (Figura 2)
- 5 Retire la tuerca decorativa, la tapa de vidrio, la tuerca y la arandela de goma del juego de luces. Coloque una pantalla de vidrio sobre el vástago del kit de luz, asegúrelo con la arandela de goma, la tuerca, la tapa de vidrio y la tuerca decorativa. No apriete demasiado. Inserte la cadena de extracción del ventilador a través del ojal en el kit de luz, la pantalla y la tapa de vidrio. Inserte también la cadena de extracción del kit de luz a través de la pantalla y la tuerca. (Figura 2)
- 6 Encienda la corriente. ¡Su ventilador de techo Regency ya está listo para disfrutar!

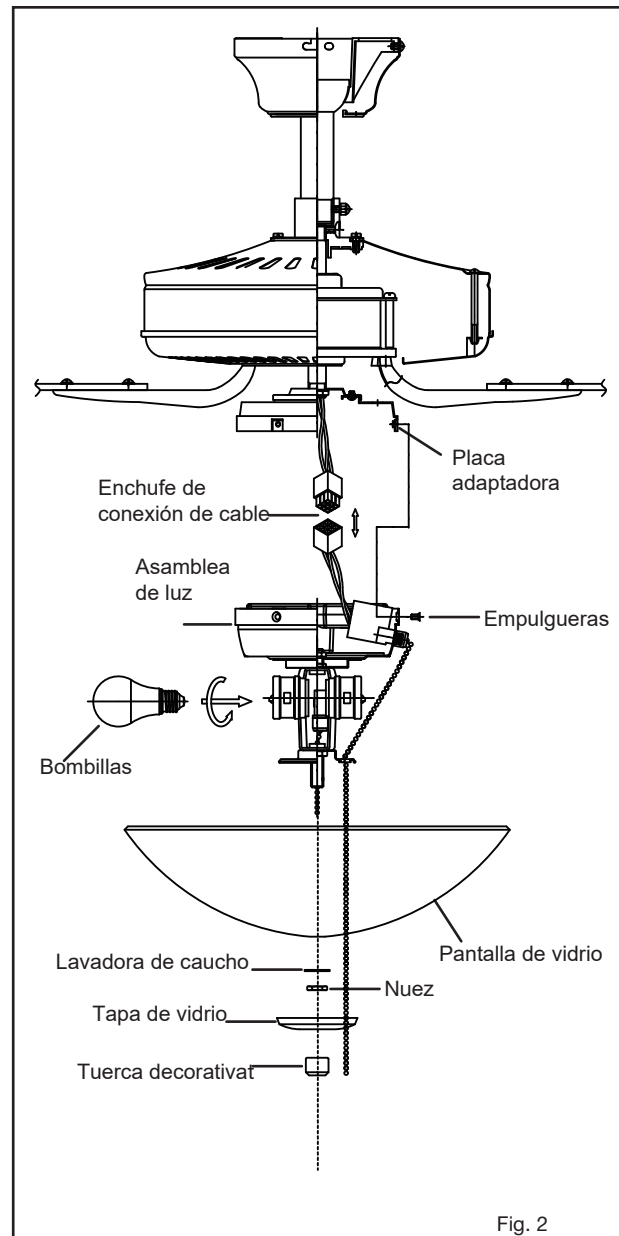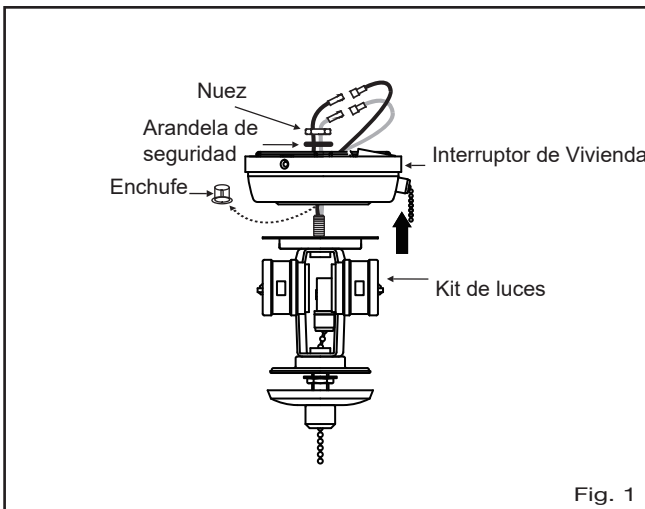



OPERACIÓN

- 1 Encienda la alimentación y verifique el funcionamiento del ventilador. El ventilador se controla mediante el uso de la cadena de tracción de la siguiente manera:
 - un tirón = alta velocidad
 - dos tirones = velocidad media
 - alta tres tirones = velocidad media
 - cuatro tirones = velocidad baja
 - cinco tirones = o ff
- 2 Para las funciones adecuadas, asegúrese de que la cadena se jale completamente y se suelte cada vez.
NOTA: Deje el interruptor de la cadena de tracción en la posición de "alta velocidad" cuando use controles opcionales.
- 3 El interruptor deslizante en el costado de la carcasa del interruptor controla la rotación hacia adelante o hacia atrás. Asegúrese de que el interruptor no esté atascado entre las posiciones de avance y retroceso.
- 4 **IMPORTANTE:** Para evitar daños o causar lesiones, asegúrese de que el ventilador esté apagado y las aspas hayan dejado de moverse por completo antes de intentar cambiar la dirección de rotación.
- 5 Modo verano y funcionamiento en modo invierno:

El interruptor de inversión se encuentra en la superficie de la carcasa del interruptor. Deslice el interruptor hacia la derecha para la operación en modo verano. Deslice el interruptor hacia la izquierda para la operación en modo invierno.
- 6 Modo de verano (adelante):

Un flujo de aire HACIA ABAJO crea un efecto de enfriamiento como se muestra en la Figura 1. Esto le permite configurar su aire acondicionado en un ambiente más cálido sin afectar su comodidad.
- 7 Modo de invierno (reverso):

Un flujo de aire HACIA ARRIBA mueve el aire más cálido del área del techo como se muestra en la Figura 2. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en un lugar más frío sin afectar su comodidad.

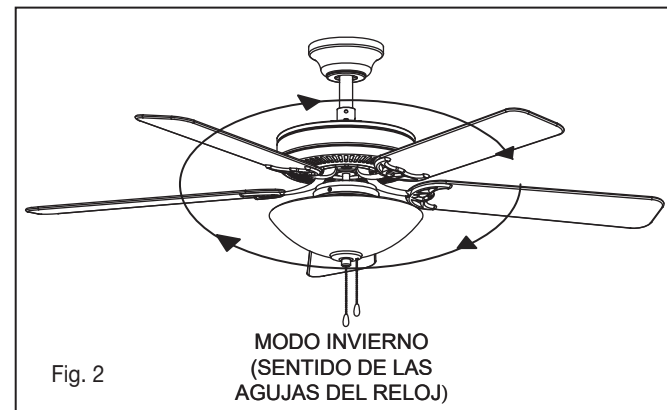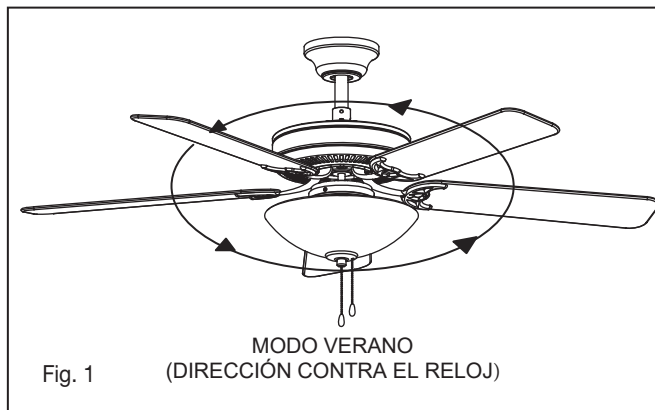

CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos de la cuchilla al brazo de la cuchilla o del brazo de la cuchilla a los tornillos del motor para evitar que se escuche un clic o un zumbido durante el funcionamiento. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Cuando desempolve las cuchillas, debe sostener la cuchilla para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las cuchillas. Si experimenta algún defecto en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


PRECAUCIÓN:

Apague la fuente de alimentación antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones

PROBLEMA	SOLUCIÓN
EL VENTILADOR NO ARRENCA	<ol style="list-style-type: none">1. Revise los disyuntores y / o fusibles principales y derivados2. Verifique las conexiones del cable de línea al cableado de la carcasa del ventilador. Asegúrese de que el interruptor de avance / retroceso esté en una u otra posición, no atascado en el medio.3. Compruebe para asegurarse de que solo hay un ventilador instalado en el circuito de alimentación
VENTILADOR SONIDOS RUIDO	<ol style="list-style-type: none">1. Permita un período de "robo" de 24 horas. La mayor parte del ruido asociado con un nuevo ventilador desaparecerá durante este tiempo.2. Asegúrese de que todos los tornillos de la carcasa del motor estén bien sujetos.3. Asegúrese de que los tornillos que sujetan la aspa del ventilador estén apretados.4. Asegúrese de que su caja de techo esté segura y que se usen almohadillas aislantes de goma entre el soporte de montaje y la caja de salida.
VENTILADORES	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique que todos los tornillos de la cuchilla y del brazo de la cuchilla estén seguros.2. Si la oscilación de la cuchilla aún se nota, el intercambio de dos cuchillas adyacentes (una al lado de la otra) puede redistribuir el peso y posiblemente resultar en una operación más suave3. Verifique para asegurarse de que todas las varillas descendentes al hardware del motor y / o la bola de suspensión estén apretadas.4. Asegúrese de que la caja del techo esté segura.

GUÍA DE ENERGÍA

INFORMACIÓN MEDIA DE DESEMPEÑO Y ENERGÍA

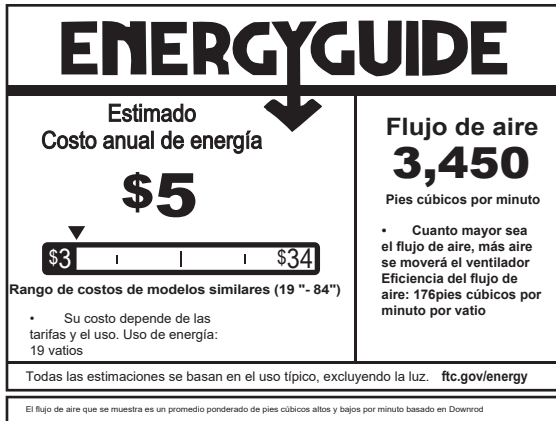

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	ESTÁNDAR		Montaje empotrado	
	ALTA VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD	ALTA VELOCIDAD	BAJA VELOCIDAD
Flujo de aire (CFM)	5192	1476	4852	1436
Uso de energía (vatios)	30.1	3.6	30.2	3.5
Eficiencia de flujo de aire (CFM / W)	172	410	160	413
Costos de energía (anual)	\$8	\$1	\$8	\$1
Amplificadores	0.40	0.08	0.40	0.08
RPMs	175	53	174	55


INTELIGENTE POR BOND

OPCIONES DE VENTILADOR INTELIGENTE HINKLEY:

Además del control de pared incluido, puede controlar su ventilador Hinkley a través de la aplicación Bond.

- Para usar la aplicación, descárguela de forma gratuita desde App Store o Google Play.
- Abra la aplicación para crear su cuenta. También puede iniciar sesión con su cuenta de Facebook o Google.
- Luego, configure una conexión WiFi. Necesitará el SSID y la contraseña de WiFi para la red a la que desea conectarse.
- Recibirá un mensaje para elegir el acabado de su ventilador y nombrar su dispositivo de ventilador.
- La aplicación lo guiará a través de la pantalla principal y le mostrará cómo cambiar las velocidades de los ventiladores, atenuar la luz, configurar temporizadores o utilizar el modo brisa.

NOTA: Máximo de 2 ventiladores pueden operar en un circuito a través del control de pared. Un máximo de 12 ventiladores pueden operar en un circuito a través de un interruptor de encendido / apagado o interruptor cuando se utiliza la aplicación para el control del ventilador (sin el control de pared en el circuito).

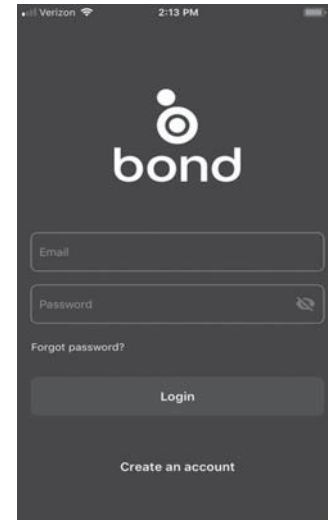

<https://bond.home.io/app>


HINKLEY SE ENCUENTRA ORGULLOSO DE PROPORCIONARLE PRODUCTOS PARA VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES PARAMOUNT PARA NOSOTROS.

PARA UN SURTIDO COMPLETO DE NUESTROS PRODUCTOS Y FUENTES DE LIBROS, VISITA HINKLEY.COM.

HINKLEY

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD SOPORTE DE CABLE

Fije el tornillo para madera y la arandela plana a la viga del techo como se muestra (no apriete completamente). Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad desde el ventilador. Pase el cable de seguridad alrededor del tornillo de madera que se acaba de conectar a la viga del techo. Introduzca el extremo del cable en la abrazadera y pase la mayor cantidad de cable posible. Apriete firmemente el tornillo en la abrazadera. Cortar el exceso de cable.

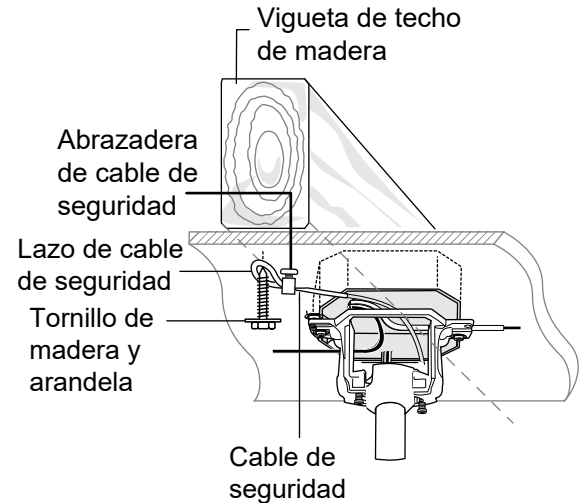

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS


33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

52" PROPEL ILLUMINATED™

VENTILATEUR LED INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR
VENTILATEUR DE PLAFOND EN
FRANÇAIS

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> SERVICE@HINKLEY.COM

> [800.HINKLEY](https://www.800.hinkley.com)

> [@HINKLEY](https://www.instagram.com/hinkley_style)
[#HINKLEYSTYLE](https://www.facebook.com/hinkleystyle)

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez [hinkley.com](https://www.hinkley.com).

TABLE DES MATIÈRES

02	INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT	10	CONNECTIONS ELECTRIQUES
03	GÉNÉRAL INSTRUCTIONS	11	ATTACHEMENT DE LAME
03	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	12	INSTALLATION DU BOÎTIER D'INTERRUPTEUR ET DU KIT D'ÉCLAIRAGE
04	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS DÉBALLAGE DE	13	OPÉRATION
05	VOTRE VENTILATEUR PRÉPARATION	14	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
05	INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION	14	DÉPANNAGE
06	ACCROCHER LE VENTILATEUR	15	GUIDE ÉNERGÉTIQUE
07	INSTALLATION DU VENTILATEUR - CONFIGURATION HUGGER	15	CARACTÉRISTIQUES
08	ACCROCHER LE VENTILATEUR	15	SMART BY BOND

REMARQUE: Limitez un ventilateur par circuit d'alimentation

AVERTISSEMENT:
Lisez et suivez attentivement ces instructions et tenez compte de tous les avertissements indiqués tout au long.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

- 1 Pour assurer le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de lire attentivement les schémas avant de commencer.
- 2 Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée sur le boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et / ou au National Electric Code. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que de quelqu'un qui peut vérifier la résistance des éléments de plafond et effectuer les installations et les connexions appropriées.
- 3 **AVERTISSEMENT:** pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué comme acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie . La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- 4 Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales de ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 7 pieds du sol.
- 5 Les lames doivent être fixées une fois le boîtier du moteur suspendu et en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plusieurs ventilateurs de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger des ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble pondéré.
- 6 Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution vers le haut dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de mise à la terre sur un côté de la boîte de sortie, et le Fils "CHAUDS" de l'autre côté.
- 7 Les schémas électriques sont fournis à titre indicatif uniquement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.
- 8 Une fois le ventilateur complètement installé, assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées pour empêcher le ventilateur de tomber et / ou de causer des dommages ou des blessures.
- 9 Le ventilateur peut fonctionner immédiatement après l'installation - les roulements sont correctement chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne soit pas nécessaire pendant la durée de vie du ventilateur.
- 10 Pour activer la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur fonctionne.

REMARQUE: Limitez un ventilateur par circuit d'alimentation

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:


- Coupez l'alimentation en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et / ou l'éclairage en option.
- Support directement à partir de la structure du bâtiment.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, montez sur la boîte de sortie marquée "acceptable pour le support du ventilateur" et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas de gradateur de lumière incandescente. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse de ventilateur de type transformateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pliez pas les bras des pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.
- N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

REMARQUE:

Les précautions, garanties et instructions importantes figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes installant, prenant soin et utilisant l'appareil.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- COUPE-FIL
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE
COMME REQUIS PAR LE CODE
ÉLECTRIQUE

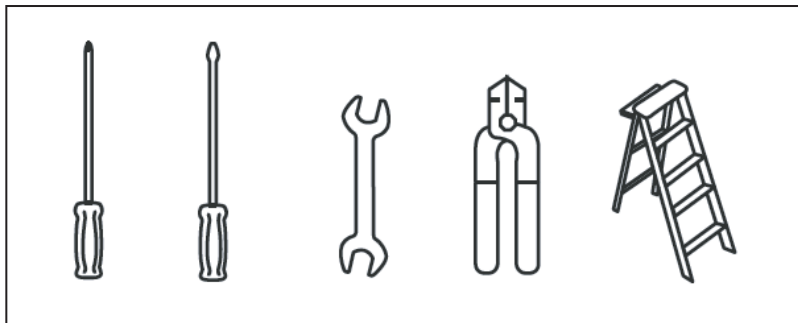


DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLER VOTRE VENTILATEUR ET VÉRIFIER LE CONTENU..

• Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, sinon le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être courbé ou endommagé.

• Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants:

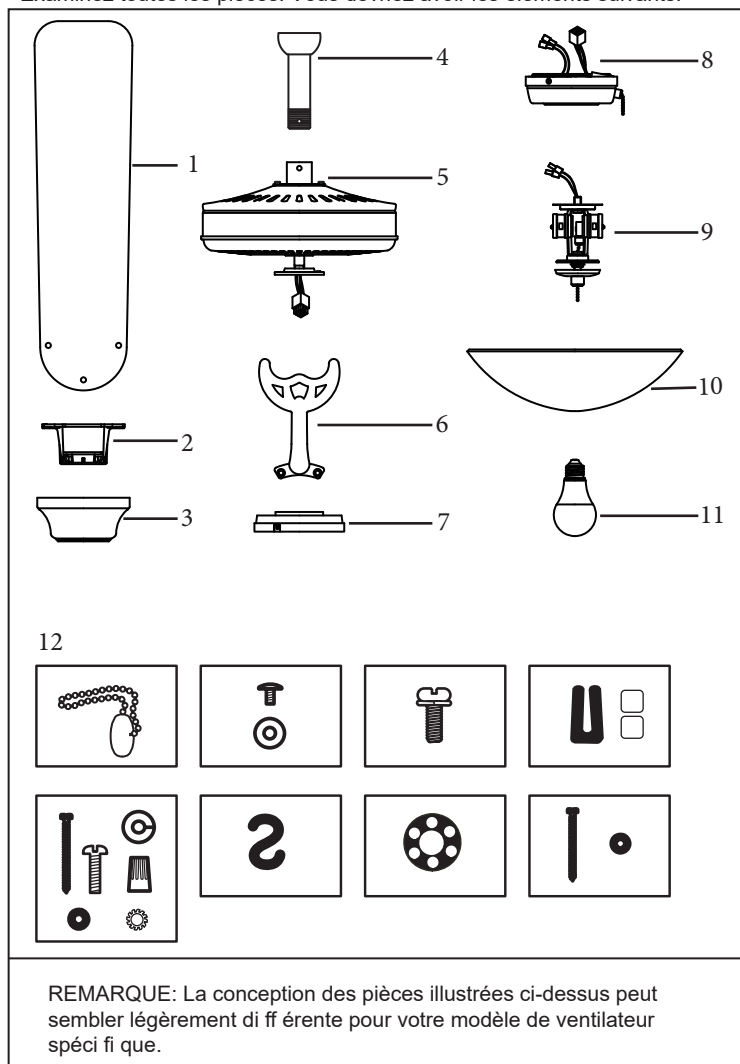

REMARQUE: La conception des pièces illustrées ci-dessus peut sembler légèrement différente pour votre modèle de ventilateur spécifique.

CONTENU DU PAQUET ILLUMINÉ PROPEL

1	Ensemble de 5 lames	BL901752Fxx
2	Support de suspension	CA901552Fxx
3	Auvent avec anneau de garniture	
4	Assemblage de tige de suspension.	DR94014Fxx
5	Boîtier de ventilateur avec moteur * Retirez les supports d'expédition en caoutchouc autour du moteur, le cas échéant. Conservez les vis.	X
6	Ensemble de 5 bras de lame	BLI901752Fxx
7	Plaque d'adaptation	X
8	Boîtier de commutateur amovible avec faisceau de câbles	SWH94016FxxL
9	Kit d'éclairage	LK901752Fxx
10	Abat-jour en verre	GL901752WETCH
11	Ampoules LED 9 Watt	E900460LED
12	Sac de matériel	
	Chaîne de traction avec porte-clés Matériel de montage du support (vis à bois, vis, rondelles frein, rondelles étoile, rondelles plates, écrous métalliques), Vis de lame à lame et rondelles en fibre, Crochet en "S" (ventilateur de support pour le câblage), vis avec rondelles de blocage - Montage encastré (3), Joint en caoutchouc - encastré, kit d'équilibrage, Matériel de câble de sécurité (vis à bois, rondelle plate)	MH901752FxxL


XX = FINITION VENTILATEUR

PRÉPARATION

PRÉPARATION:

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer l'installation. Vérifiez soigneusement l'insert en mousse pour les pièces manquantes. Retirez le moteur de l'emballage. Pour éviter d'endommager la finition, assemblez le moteur sur une surface rembourrée ou utilisez l'insert en mousse d'origine dans le boîtier du moteur.

NE POSEZ PAS DE LOGEMENT DE MOTEUR SUR LE CÔTÉ, CELA POURRAIT ENTRAÎNER LE DÉPLACEMENT DU MOTEUR DANS LE BOÎTIER DÉCORATIF.

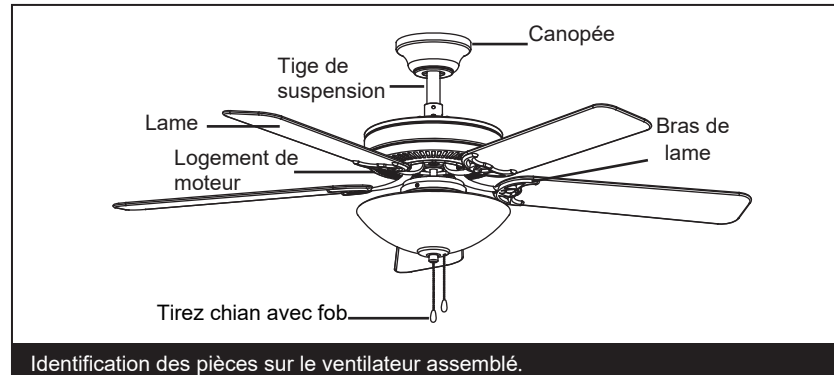

Identification des pièces sur le ventilateur assemblé.

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

ATTENTION: pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée sur le boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre un éventuel choc électrique.

- 1 Localisez la solive de plafond où le ventilateur doit être monté, en étant sûr que l'emplacement est conforme aux exigences de la section de dégagement minimum de ce guide. Les solives en bois doivent être solides et de taille adéquate pour supporter 35 livres (voir page 2, articles 3 et 4).
- 2 Si ce n'est pas déjà fait, montez une boîte de sortie homologuée UL marquée "convenant au support de ventilateur" en suivant les instructions fournies avec la boîte de sortie. La boîte de sortie doit pouvoir supporter un minimum de 35 livres.
- 3 Retirez l'auvent du support de suspension. Retirez l'anneau de garniture à verrouillage par rotation en tournant dans le sens antihoraire. Retirez la vis du capot qui n'a pas de fente pour clé dans le capot. Desserrez la vis avec la fente pour clé et retirez la verrière.
- 4 Fixez le support de suspension au boîtier de sortie à l'aide des vis fournies avec le boîtier de sortie.

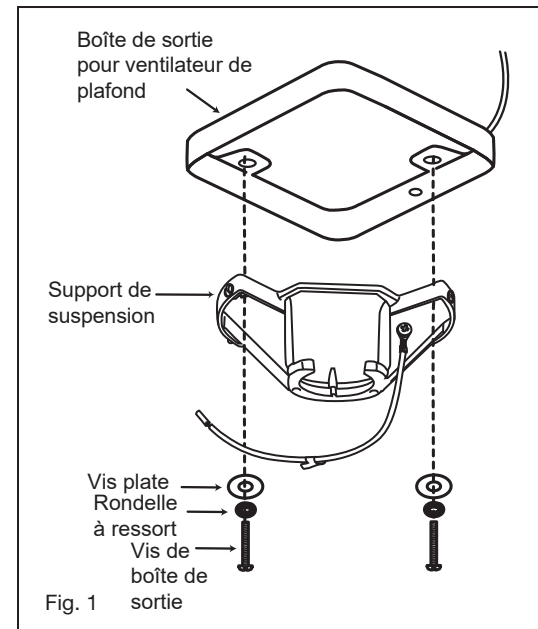



Fig. 1

INSTALLATION DU VENTILATEUR


Ce ventilateur a deux options d'installation:

Les configurations de tige de suspension de 4,5 "et de garde-corps sont disponibles avec votre ventilateur. La configuration de garde-corps peut être souhaitée dans une situation de plafond bas. Les pales seront à environ 8-10" du plafond.

CONFIGURATION HUGGER

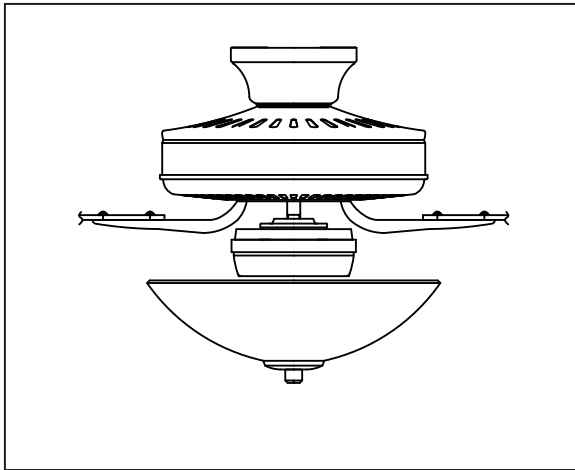





TÉLÉCHARGER LA CONFIGURATION

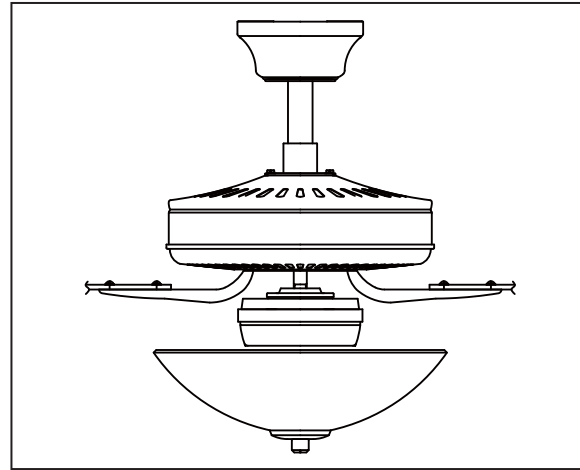

INSTALLATION DU VENTILATEUR - CONFIGURATION HUGGER



REMARQUE: Le crochet en S doit être utilisé pour un montage de style hugger.

- 1 Retirez l'anneau de garniture de la verrière pour exposer les 6 trous de montage. La tige de suspension, la bille et la goupille fendue ne seront pas utilisées pour ce montage (Fig. 1).
- 2 Faites passer les fils du ventilateur à travers le joint en caoutchouc et la verrière et positionnez la verrière sur le collier de montage sur le dessus du ventilateur. Les 2 vis de sécurité du collier ne seront pas utilisées et peuvent être tournées à fond dans le collier pour faciliter la fixation de la verrière. (Fig. 1)
- 3 Alignez la verrière sur le dessus du ventilateur de sorte que les 3 grands trous se trouvent sur les 3 vis retenant le collier au ventilateur. Les 3 petits trous seront alors alignés avec les 3 trous ouverts en haut du ventilateur. Fixez solidement la verrière au sommet du ventilateur à l'aide des 3 vis de montage du garde-boue fournies.
- 4 **AVERTISSEMENT:** pour éviter d'endommager les bras de lame et les lames, ne les installez pas sur le ventilateur tant que le ventilateur n'est pas fixé au plafond.
- 5 Placez le crochet en S sur le support de suspension. Accrochez l'auvent (avec le boîtier du moteur du ventilateur fixé) au crochet en S sur le support de suspension en utilisant l'un des trous sur le bord de l'auvent (Fig.2). Cela vous permettra de faire les connexions électriques sans avoir à tenir le ventilateur également.
- 6 Effectuez les connexions de fils comme décrit dans «Connexions électriques» (page 9).
- 7 Insérez 2 vis dans le support de suspension, en les laissant partiellement dégagées (Fig. 3).
- 8 Fixez la verrière au support de suspension en insérant les ouvertures du logement de clés de la verrière sur les vis du support de suspension (Fig.4), et tournez le ventilateur vers la droite pour engager les vis dans le logement de clés.
- 9 Insérez les 2 vis restantes à travers les trous restants de la verrière et serrez les 4 vis.

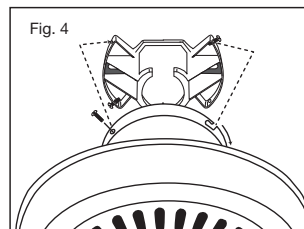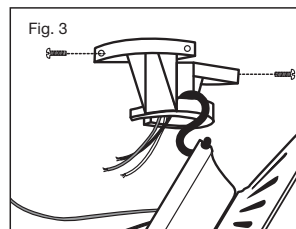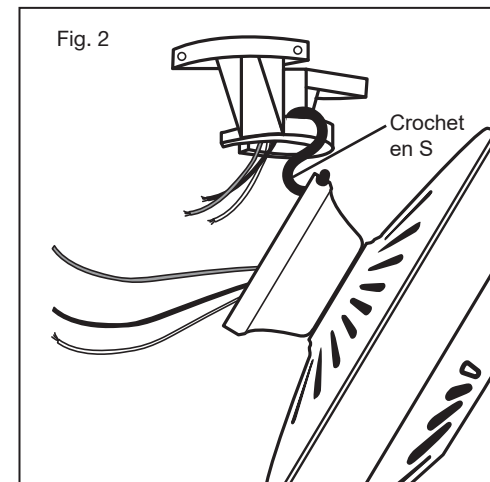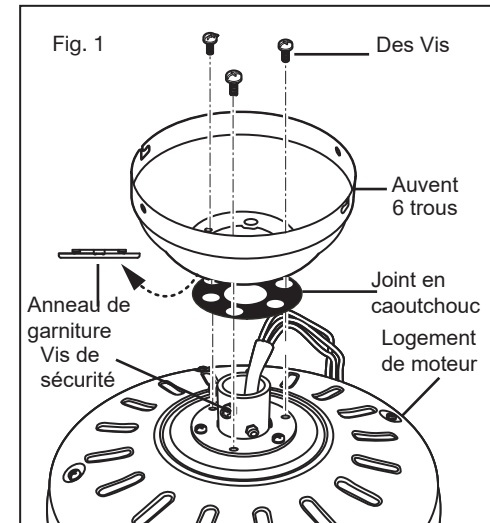

ACCROCHER LE VENTILATEUR

- 1 Retirez la balle de la tige de suspension en desserrant la vis de réglage sur le côté de la balle. Faites glisser la balle vers le bas et retirez la goupille; retirer la balle. (Fig. 1)
- 2 Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage en mousse de polystyrène avec le collier de montage (où les fils sortent) vers le haut.
- 3 Desserrez les deux vis de sécurité et retirez la goupille de la tige de suspension au lieu de la goupille d'attelage de l'accouplement sur le dessus de l'ensemble moteur. (Fig.2)
- 4 Faites passer soigneusement les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le coupleur jusqu'à ce que les trous s'alignent. Insérez la goupille de la tige de suspension dans les trous du collier de montage et de la tige de suspension; clipser la goupille fendue dans le petit trou à l'extrémité de la goupille de la tige pour maintenir la tige en place
- 5 Serrez les vis de sécurité contre la tige de suspension à l'aide d'un grand tournevis à lame plate pour assurer un ajustement serré contre la tige de suspension. Serrez les écrous contre le collier de montage.

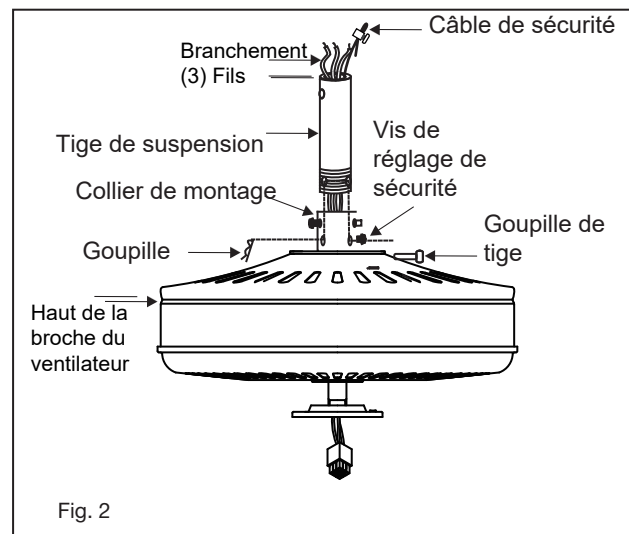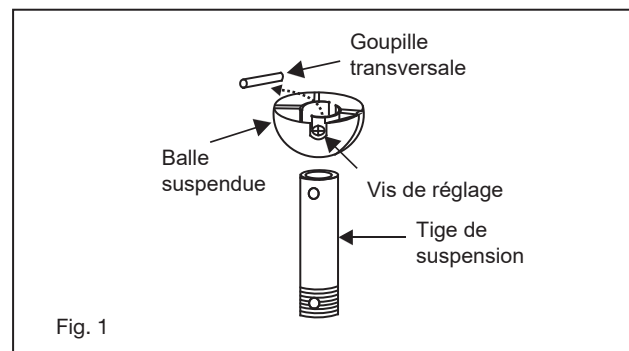

- 1 Glissez le couvercle de l'étrier et la verrière sur la tige de suspension. (Fig.3)
- 2 Faites glisser la boule de suspension sur la tige de suspension, insérez la goupille transversale à travers la tige de suspension et serrez. Serrez la vis de réglage.



REMARQUE:

6 pieds de fil conducteur sont fournis sur le ventilateur pour une utilisation avec des tiges de suspension plus longues.

- 3 Soulevez la boule / tige de suspension / ventilateur dans l'ouverture du support de suspension. REMARQUE: La languette opposée à l'ouverture du support de suspension doit s'insérer dans la fente de la boule. (Fig.4)
- 4 Effectuez les connexions des fils (reportez-vous à la section intitulée "Connexions électriques").
- 5 Faites glisser la verrière vers le haut et fixez-la au support de suspension à l'aide des 4 vis fournies.

INSTALLATION DU SUPPORT DE SÉCURITÉ:

Fixez le tire-fond et la rondelle plate à la solive du plafond. Fixez le câble de sécurité au tire-fond. Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité (du ventilateur). Placez l'extrémité du câble à travers le tire-fond. Tirez autant de câble que possible sur le tire-fond. Introduisez l'extrémité du câble dans le trou de serrage et serrez fermement la vis (Fig.4). Coupez l'excédent de câble de sécurité.

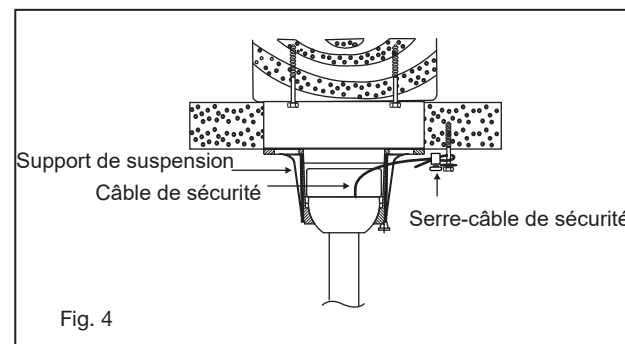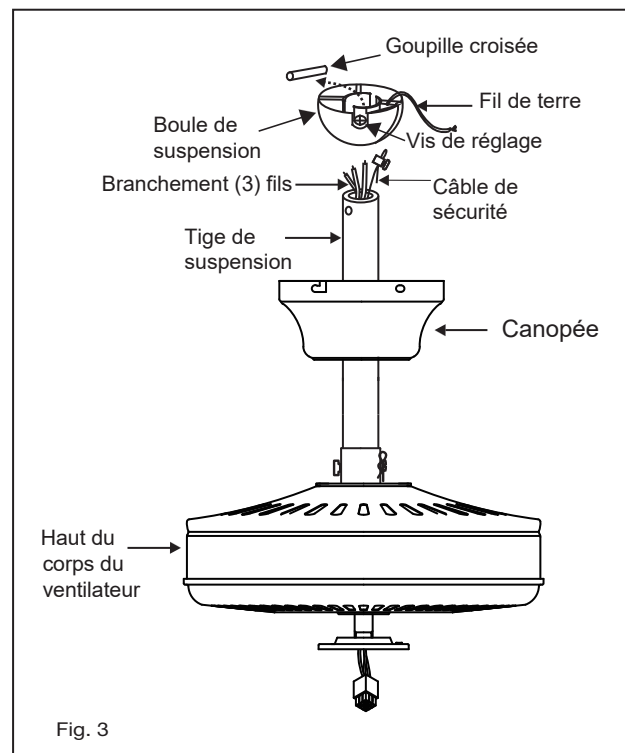


CONNEXIONS ELECTRIQUES

REMARQUE: un ventilateur par circuit d'alimentation.

ATTENTION:

Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du fusible principal ou du disjoncteur avant le câblage.

- 1 Connectez les fils d'alimentation du ventilateur (noir) et de lumière (bleu) au fil d'alimentation domestique noir comme illustré à la figure 1
- 2 Connectez le fil neutre du ventilateur (blanc) au fil blanc neutre du ménage (Figure 1).
- 3 Une fois toutes les épissures faites, vérifiez qu'il n'y a pas de brins lâches. Comme précaution supplémentaire, nous suggérons de fixer les connecteurs de fils en plastique aux fils avec du ruban électrique

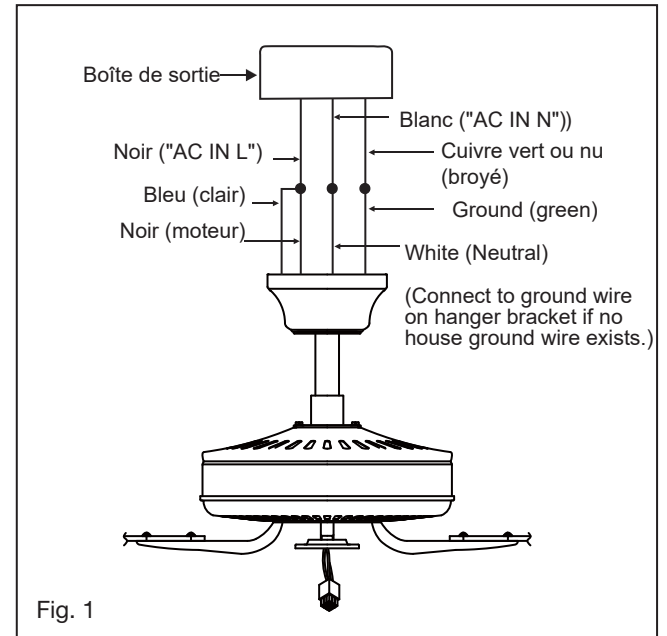



ATTACHEMENT DE LAME

REMARQUE: un ventilateur par circuit d'alimentation.

- 1 Placer la rondelle de fibre sur la vis. Insérez cet assemblage dans la lame et démarrez la vis dans le bras de la lame. Répétez cette procédure sans serrer la vis jusqu'à ce que les 3 vis soient entrées dans le bras de la lame (Fig. 1).
- 2 Serrez chaque vis en commençant par la vis centrale.
- 3 Fixez l'ensemble de lame au moteur avec les vis fournies et les rondelles de blocage. Répétez la procédure pour les autres lames (Fig. 2). Assurez-vous que les vis sont **SERRÉES!** Des vis de moteur desserrées peuvent contribuer à un ronflement inutile pendant le fonctionnement.

REMARQUE:



Les tournevis électriques sans fil ne sont **PAS** recommandés, car ils dénudent généralement la tête des vis et ne compressent généralement pas complètement les rondelles de blocage sur les vis du moteur. Utilisez un grand tournevis à lame plate pour un serrage final afin de comprimer complètement les rondelles. Cela aidera à assurer un bon alignement des lames et un fonctionnement sans bruit et sans vacillement.

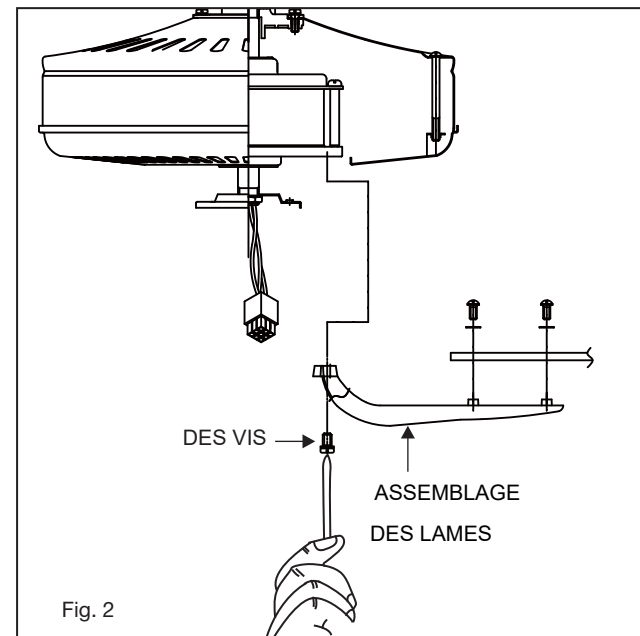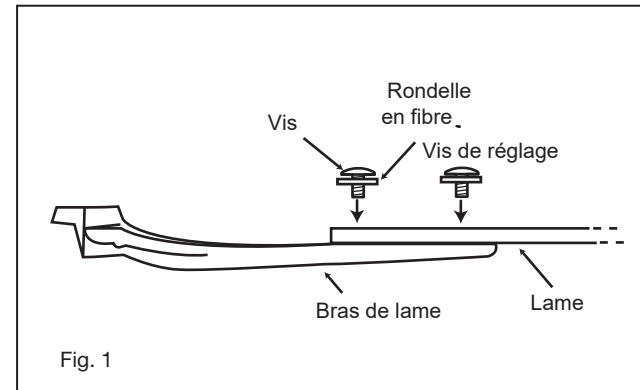

INSTALLATION DU BOÎTIER D'INTERRUPTEUR ET DU KIT D'ÉCLAIRAGE

REMARQUE: assurez-vous que l'alimentation est coupée avant l'installation.

- 1 Retirez et jetez la fiche du boîtier d'interrupteur, fixez le kit d'éclairage au boîtier d'interrupteur en faisant passer les fils du kit d'éclairage (noir et blanc) à travers le trou du boîtier d'interrupteur, puis vissez-le sur le boîtier d'interrupteur avec l'écrou et la rondelle de blocage. Assurez-vous qu'il est suffisamment serré pour empêcher le kit d'éclairage de vibrer librement. (Fig. 1)
- 2 Tout en tenant le kit d'éclairage sous votre ventilateur, enclenchez les fiches de connexion des fils. (Fig.2)
- 3 Repoussez délicatement tous les fils dans le boîtier du commutateur, puis installez le kit d'éclairage sur la plaque adaptatrice à l'aide des 3 vis fournies. Assurez-vous de serrer toutes les vis.
- 4 Installez des ampoules LED de 9 watts (incluses). (Fig.2)
- 5 Retirez l'écrou décoratif, le capuchon en verre, l'écrou et la rondelle en caoutchouc du kit d'éclairage. Placez l'abat-jour en verre sur la tige du kit d'éclairage, fixez-le avec la rondelle en caoutchouc, l'écrou, le capuchon en verre et l'écrou décoratif. Ne pas trop serrer. Insérez la chaîne de traction du ventilateur à travers l'œillet dans le kit d'éclairage, l'abat-jour et le capuchon en verre. Insérez également la chaîne de traction du kit d'éclairage à travers le store et l'écrou. (Fig.2)
- 6 Mettez l'appareil sous tension. Votre ventilateur de plafond Regency est maintenant prêt à profiter!

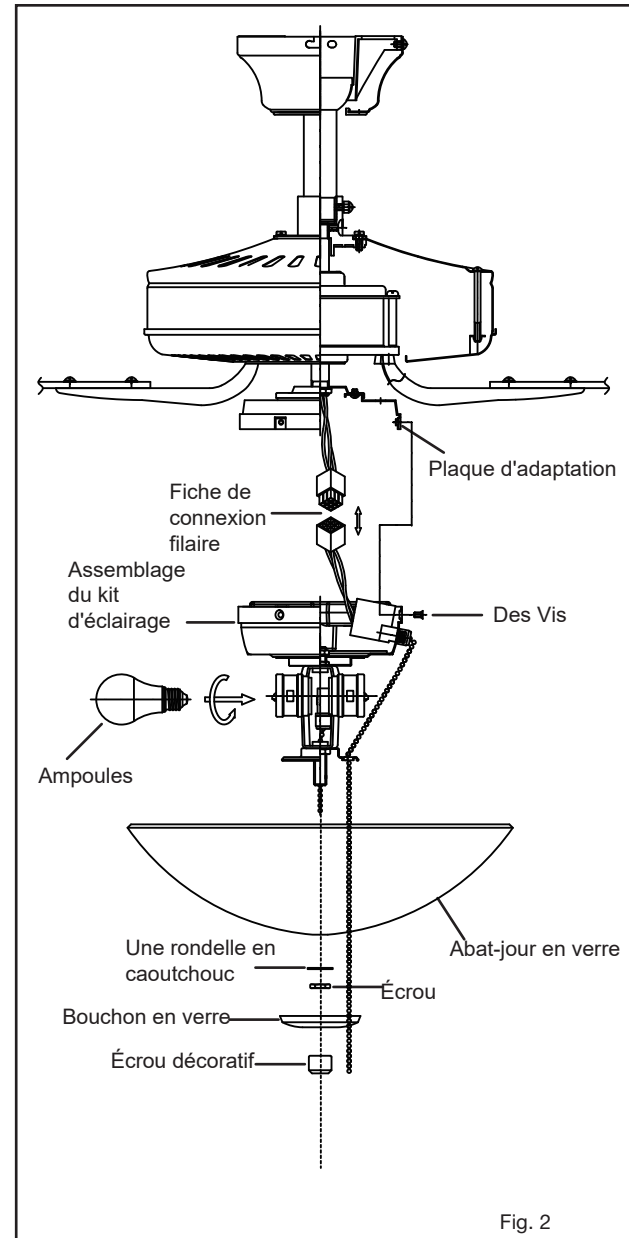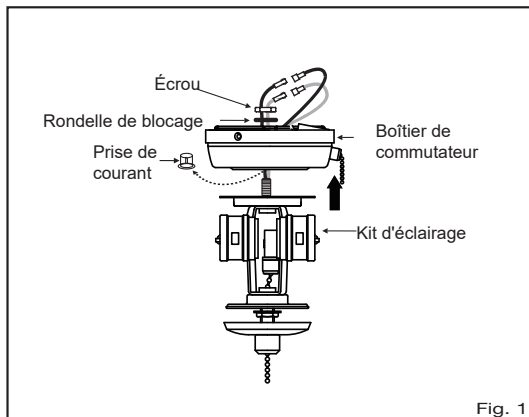

OPÉRATION



- 1 Mettez sous tension et vérifiez le fonctionnement du ventilateur. Le ventilateur est contrôlé par l'utilisation de la chaîne de traction comme suit:
 - une traction = haute vitesse
 - deux tractions = vitesse moyenne élevée
 - trois tractions = vitesse moyenne
 - quatre tractions = faible vitesse
 - cinq tractions = off
- 2 Pour un fonctionnement correct, assurez-vous que la chaîne est entièrement abaissée et libérée à chaque fois. REMARQUE: Laissez l'interrupteur à chaîne à tirette en position «haute vitesse» lorsque vous utilisez des commandes en option.
- 3 L'interrupteur à glissière sur le côté du boîtier de l'interrupteur commande la rotation avant ou arrière. Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas coincé entre les positions avant et arrière.
- 4 **IMPORTANT:** pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous que le ventilateur est réglé sur off et que les pales se sont complètement arrêtées avant d'essayer de changer le sens de rotation.

Fonctionnement en mode été et mode hiver:

- 5 L'interrupteur inversé est situé sur la surface du boîtier de l'interrupteur. Faites glisser le commutateur vers la droite pour le fonctionnement en mode été. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour le fonctionnement en mode hiver.
- 6 Mode été (avant):

Un flux d'air VERS LE BAS crée un effet de refroidissement comme le montre la figure 1. Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus chaud sans affecter votre confort.
- 7 Mode hiver (marche arrière):

Un flux d'air VERS LE HAUT déplace l'air plus chaud de la zone du plafond comme illustré à la figure 2. Cela vous permet de régler votre unité de chauffage sur une position froide sans affecter votre confort.

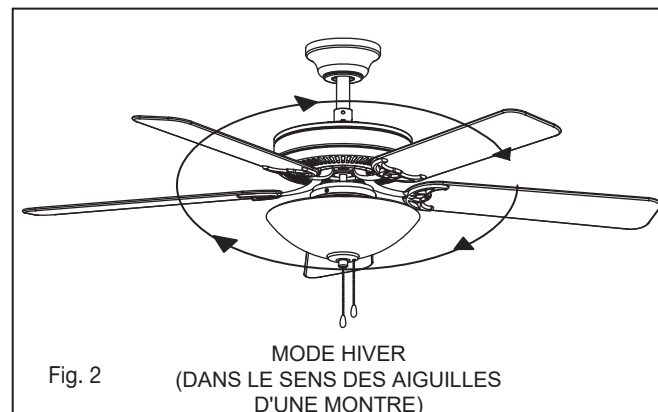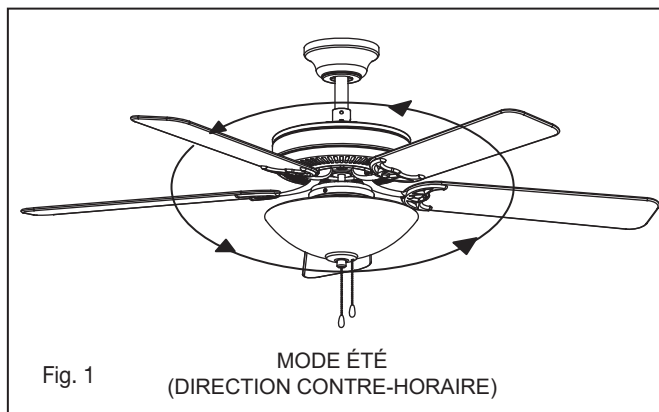

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Périodiquement, il peut être nécessaire de resserrer les vis de la lame sur le bras de la lame ou du bras de la lame sur les vis du moteur pour éviter les cliquetis ou les bourdonnements pendant le fonctionnement. Cela est particulièrement vrai dans les climats avec de larges plages de température et d'humidité.

Lors de l'époussetage des lames, vous devez soutenir la lame pour éviter qu'elle ne se plie - aucune pression ne doit être appliquée sur les lames. Si vous rencontrez des défauts dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.

DÉPANNAGE

MISE EN GARDE:

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'une de ces vérifications

PROBLÈME

SOLUTION

LE VENTILATEUR NE DÉMARRE PAS

1. Vérifier les disjoncteurs principaux et de dérivation et / ou les fusibles
2. Vérifiez les connexions des fils de ligne au câblage du boîtier du ventilateur. Assurez-vous que l'interrupteur avant / arrière est réglé sur une ou l'autre position, pas coincé entre les deux.
3. Vérifiez qu'un seul ventilateur est installé dans le circuit d'alimentation

FAN SONS BRUIT

1. Accordez une période de rodage de 24 heures. La plupart du bruit associé à un nouveau ventilateur disparaîtra pendant ce temps.
2. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien fixées.
3. Assurez-vous que les vis qui fixent la lame du ventilateur au ventilateur sont bien serrées
4. Assurez-vous que votre boîtier de plafond est sécurisé et que des coussinets isolants en caoutchouc sont utilisés entre le support de montage et le boîtier de sortie.


VENTILATEURS WOBBLES

1. Vérifiez que toutes les vis de lame et de bras de lame sont bien fixées.
2. Si l'oscillation de la lame est toujours perceptible, l'échange de deux lames adjacentes (côte à côte) peut redistribuer le poids et éventuellement entraîner un fonctionnement plus fluide.
3. Vérifiez que toutes les tiges de fixation du matériel du moteur et / ou de la boule de suspension sont bien serrées.
4. Assurez-vous que le boîtier de plafond est sécurisé.

GUIDE ÉNERGÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE MOYENNE ET INFORMATIONS ÉNERGÉTIQUES

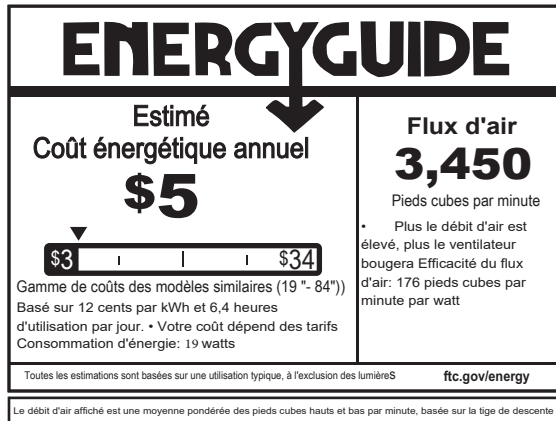

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE	LA NORME		MONTAGE ENCASTRE	
	HAUTE VITESSE	FIABLE VITESSE	HAUTE VITESSE	FIABLE VITESSE
Airflow (CFM)	5192	1476	4852	1436
Energy Use (Watts)	30.1	3.6	30.2	3.5
Airflow Efficiency (CFM/W)	172	410	160	413
Energy Costs (Yearly)	\$8	\$1	\$8	\$1
Amps	0.40	0.08	0.40	0.08
RPMS	175	53	174	55


SMART BY BOND

OPTIONS DE VENTILATEUR HINKLEY SMART:

En plus du contrôle mural inclus, vous pouvez contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application Bond.

- Pour utiliser l'application, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
- Ouvrez l'application pour créer votre compte. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Facebook ou Google.
- Ensuite, configurez une connexion WiFi. Vous aurez besoin du SSID et du mot de passe WiFi pour le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- Vous serez invité à choisir la finition de votre ventilateur et à nommer votre périphérique de ventilateur.
- L'application vous guidera à travers l'écran principal et vous montrera comment modifier la vitesse des ventilateurs, atténuer la lumière, régler les minuteries ou utiliser le mode brise.

REMARQUE: 2 ventilateurs maximum peuvent fonctionner sur un circuit via la commande murale. Un maximum de 12 ventilateurs peuvent fonctionner sur un circuit via un interrupteur marche / arrêt ou un disjoncteur lors de l'utilisation de l'application pour la commande du ventilateur (sans la commande murale dans le circuit).

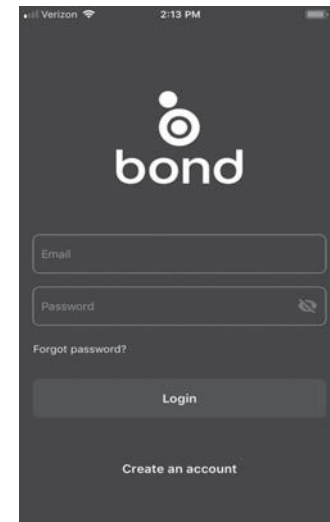

<https://bond.home.io/app>


HINKLEY EST FIÈRE DE VOUS FOURNIR DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QU'ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS À CONCEVOIR, PERFORMANCE ET QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PARAMOUNT POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES DE SOURCE, VISITEZ [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com).

HINKLEY

INSTALLATION DE LA SÉCURITÉ SUPPORT DE CÂBLE

Fixez la vis à bois et la rondelle plate à la solive de plafond comme illustré (ne serrez pas complètement). Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité du ventilateur. Enroulez le câble de sécurité autour de la vis à bois qui vient d'être fixée à la solive de plafond. Insérez l'extrémité du câble dans la pince et tirez le plus de câble possible. Serrez fermement la vis du collier. Coupez l'excédent de câble.

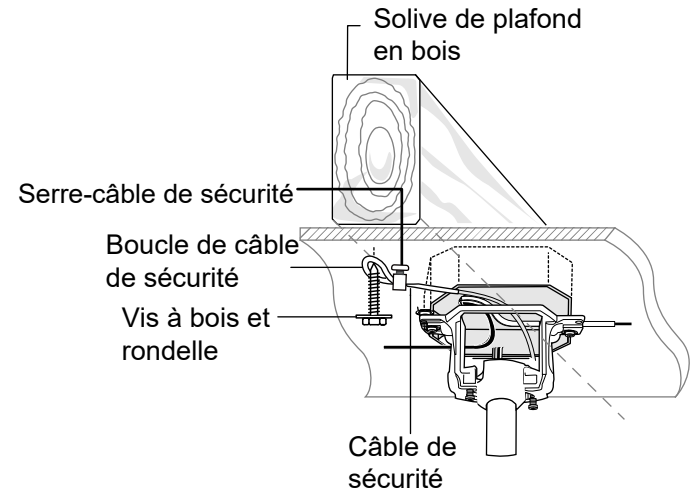

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com